



SM-T815

Manual do utilizador

Índice

Básico

- 4 Ler primeiro
- 5 Conteúdo da embalagem
- 6 Descrição do dispositivo
- 8 Bateria
- 11 Cartão SIM ou USIM
- 13 Cartão de memória
- 15 Ligar e desligar o dispositivo
- 15 Ecrã tátil
- 18 Ecrã Principal
- 24 Ecrã bloqueado
- 25 Painel de notificações
- 29 Introduzir texto
- 31 Captura de ecrã
- 32 Abrir aplicações
- 32 Multi Janela
- 37 Dispositivo e gestão de dados
- 41 Ligar à TV

Aplicações

- 43 Instalar e desinstalar aplicações
- 44 Os Meus Ficheiros
- 45 Telefone
- 48 Contactos
- 49 Mensagem
- 51 Internet
- 52 E-mail

- 53 Câmara
- 62 Galeria
- 64 Gestor Inteligente
- 65 S Planner
- 67 SideSync 3.0
- 72 Música
- 73 Vídeo
- 74 Memorando
- 74 Relógio
- 76 Calculadora
- 77 Aplicações Google

Definições

- 79 Introdução
- 79 Wi-Fi
- 81 Bluetooth
- 83 Modo de voo
- 83 PA móvel e ancoragem
- 84 Utilização de dados
- 85 Redes móveis
- 85 Mais definições de ligação
- 87 Sons e notificações
- 88 Visor e luz
- 88 Movimentos e gestos
- 89 Aplicações
- 89 Fundo
- 89 Ecrã bloqueio e segurança
- 93 Privacidade

96	Acessibilidade
97	Contas
98	Cópia de segurança e reposição
98	Idioma e introdução
99	Bateria
99	Memória
99	Acessórios
100	Data e hora
100	Manual do utilizador
100	Acerca do dispositivo

Anexos

101	Resolução de problemas
106	Retirar a bateria

Básico

Ler primeiro

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.

- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- Dependendo da região, operadora ou software do dispositivo algum do conteúdo pode diferir.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de conteúdos multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como o envio de mensagens, transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização, dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, recomenda-se que utilize a funcionalidade Wi-Fi.
- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo estão sujeitas a actualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

- Dependendo da região ou do modelo, alguns dispositivos têm de ser aprovados pela Comissão Federal de Comunicações (FCC). Se o seu dispositivo estiver aprovado pela FCC, pode visualizar o respetivo número de identificação FCC. Para visualizar o ID FCC, toque em **Aplic. → Definições → Acerca do dispositivo**.

Ícones indicadores



Aviso: situações possíveis de causar ferimentos em si ou em outras pessoas



Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou em outro equipamento



Aviso: notas, dicas de utilização ou informações adicionais

Conteúdo da embalagem


Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida



- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte a página Samsung.



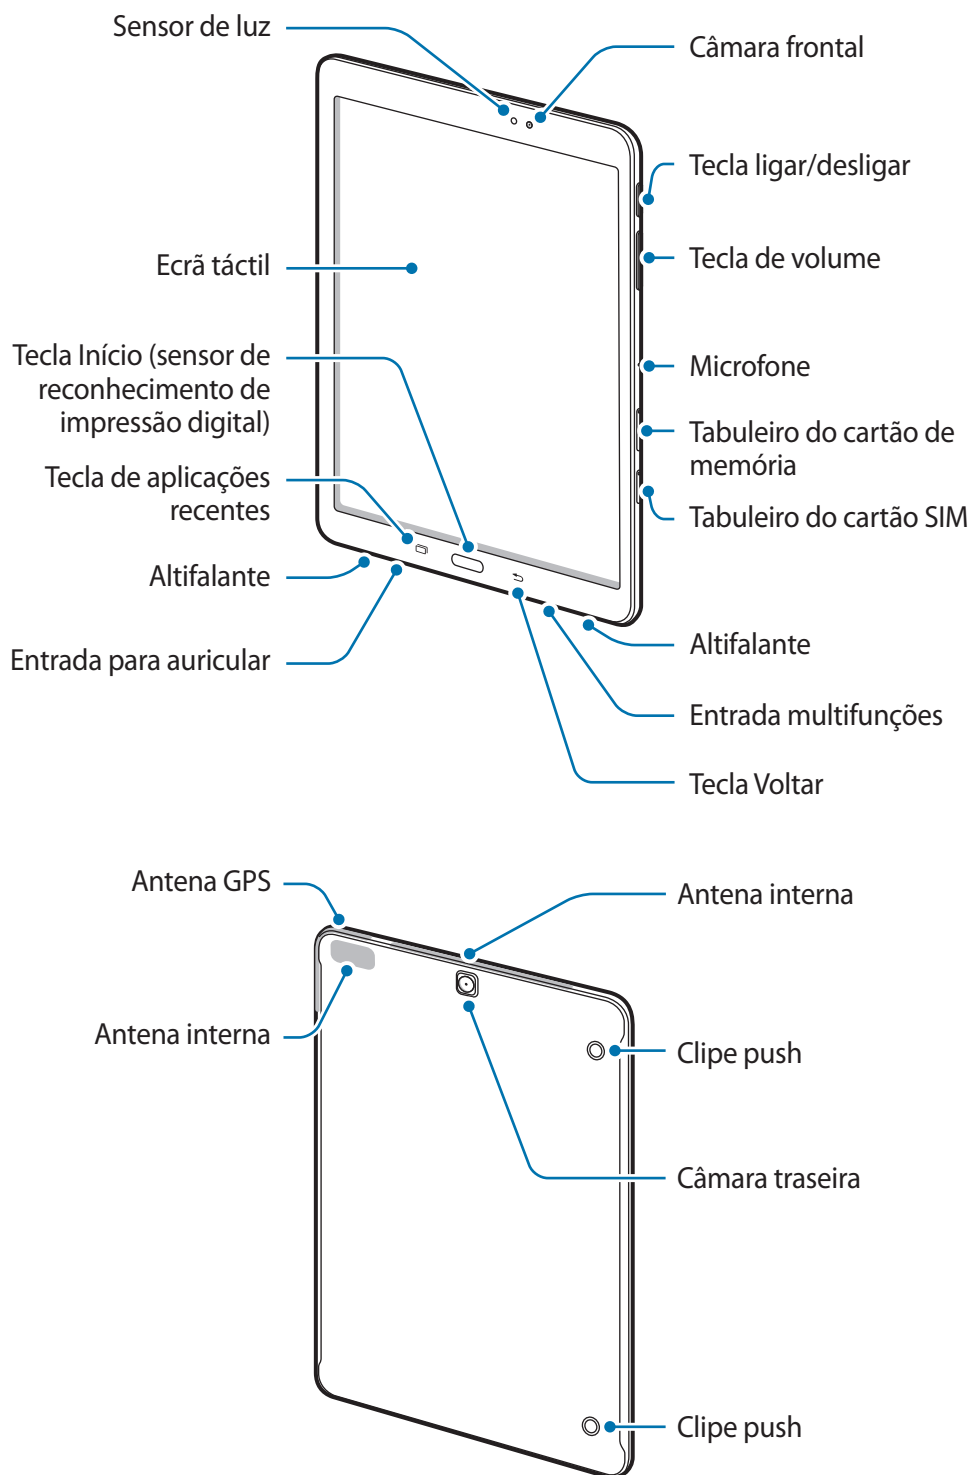


Descrição do dispositivo





- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados podem causar o mau funcionamento dos sensores.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de humidade ou quando em contacto com água.

Tecclas

Tecla	Função
 Ligar/desligar	<ul style="list-style-type: none"> • Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima para ligar ou bloquear o ecrã.
 Recentes	<ul style="list-style-type: none"> • Toque para abrir a lista de aplicações recentes. • Toque sem soltar para iniciar o ecrã dividido.
 Início	<ul style="list-style-type: none"> • Prima para ligar o ecrã enquanto o ecrã estiver bloqueado. • Prima para voltar para o ecrã Principal. • Prima sem soltar para iniciar o Google.
 Voltar	<ul style="list-style-type: none"> • Toque para voltar para o ecrã anterior.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Prima para ajustar o volume do dispositivo.

Bateria


Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizá-la pela primeira vez ou quando não for utilizada por longos períodos de tempo.



Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

- 1 Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

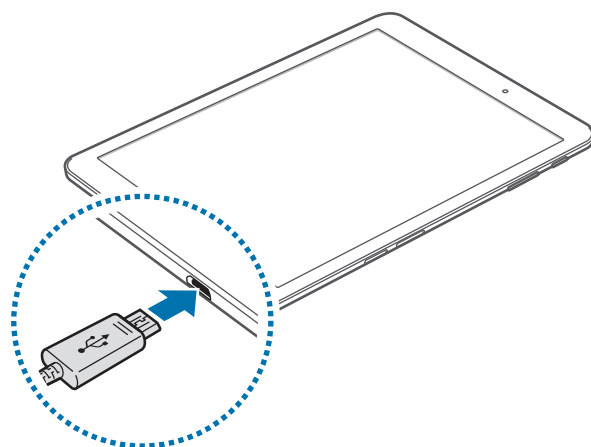

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.

- 2 Ligue o adaptador de alimentação USB na tomada eléctrica.
- 3 Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.



Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando este não estiver a ser utilizado. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver a ser utilizado, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e deve estar acessível enquanto está a carregar.

Visualizar o tempo de carregamento restante

Enquanto carrega, abra o ecrã Principal e toque em **Aplic. → Definições → Bateria**.



O tempo real de carregamento pode variar dependendo do estado do seu dispositivo e das condições de carregamento. O tempo de carregamento restante poderá não ser exibido quando carrega o dispositivo em condições de temperaturas muito frias ou muito quentes.

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de várias opções que o ajudam a economizar a energia da bateria.

- Optimize o dispositivo utilizando o Gestor Inteligente.
- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a tecla ligar/desligar.
- Activar o modo de economia de energia.
- Feche as aplicações desnecessárias.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth quando não a utilizar.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi quando não a utilizar.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do ecrã.

Dicas de carregamento da bateria e cuidados

- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.
- Utilizar outra fonte de energia que não o adaptador de alimentação USB, tal como um computador, pode originar uma velocidade de carregamento mais lenta devido à corrente eléctrica ser mais fraca.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado, no entanto, poderá demorar mais tempo para carregar a bateria.
- É possível que o ecrã tátil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega, é possível que o dispositivo e o carregador aqueçam. Esta situação é normal e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Modo de economia de energia

Poupe energia da bateria limitando as funções do dispositivo.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Bateria** → **Modo de economia de energia** e toque no interruptor para o activar.

Para activar automaticamente o modo de economia de energia quando a energia restante da bateria atingir o nível predefinido, toque em **Iniciar econ. de energia** e seleccione uma opção.

Modo de ultra-economia de energia

Utilize este modo para aumentar a energia da bateria do dispositivo. No modo de ultra-economia de energia, o dispositivo realiza o seguinte:

- Exibe as cores do ecrã em tons de cinza.
- Restringe as aplicações disponíveis às essenciais e às seleccionadas.
- Desactiva a ligação de dados móveis quando o ecrã se desliga.
- Desactiva as funcionalidades Wi-Fi e Bluetooth.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Bateria** → **Modo de ultra-economia de energia** e toque no interruptor para o activar.

Para desactivar o modo de ultra economia de energia, toque em **MAIS** → **Desac. Modo ultra-econ. Energia**.



O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.


Cartão SIM ou USIM

Colocar o cartão SIM ou USIM

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora.



- Este dispositivo só funciona com cartões nano-SIM.
- Alguns serviços 4G/LTE poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para obter mais informação sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.

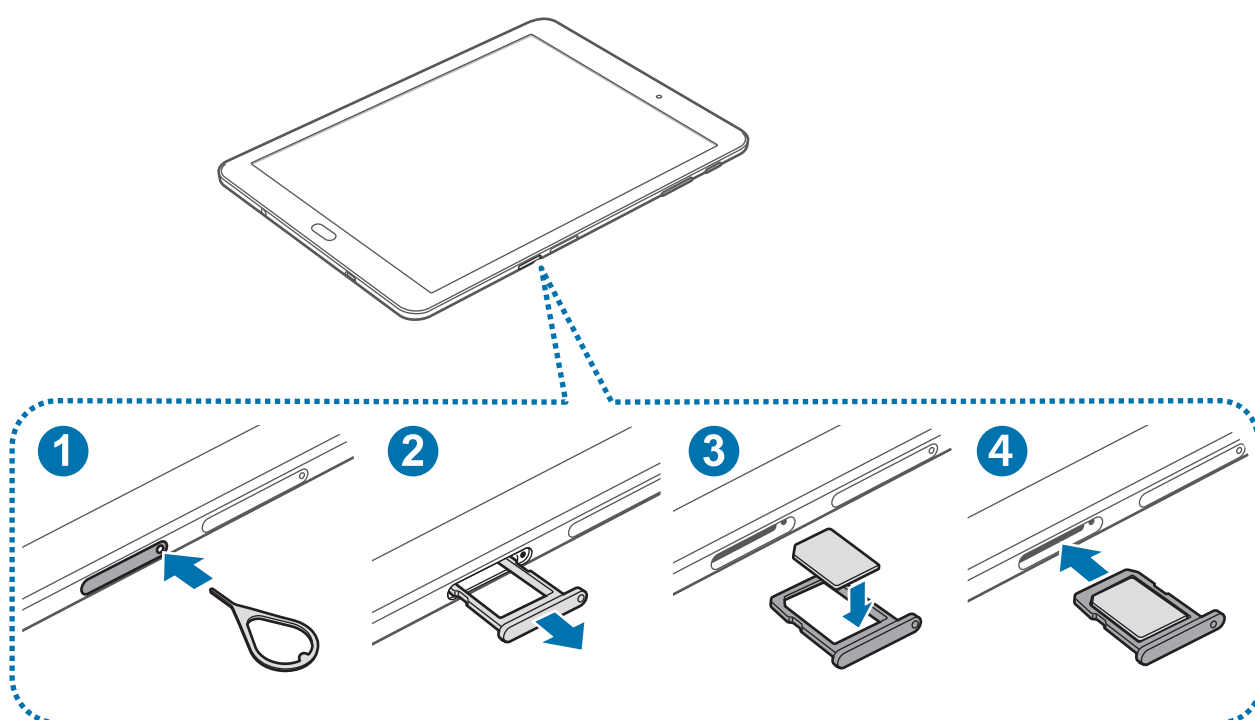

1 Insira o pino de ejeção no orifício do tabuleiro do cartão SIM para soltar o tabuleiro.



Certifique-se de que o pino de ejeção é inserido em posição perpendicular ao orifício. Caso contrário, poderá danificar o dispositivo.

- 2 Retire o tabuleiro do cartão SIM cuidadosamente da respectiva ranhura.
- 3 Coloque o cartão SIM ou USIM no tabuleiro do cartão SIM com os contactos dourados virados para baixo.




Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

- 4 Volte a inserir o tabuleiro do cartão SIM na respectiva ranhura.

Remover o cartão SIM ou USIM

- 1 Insira o pino de ejeção no orifício do tabuleiro do cartão SIM para soltar o tabuleiro.
- 2 Retire o tabuleiro do cartão SIM cuidadosamente da respectiva ranhura.
- 3 Remova o cartão SIM ou USIM.

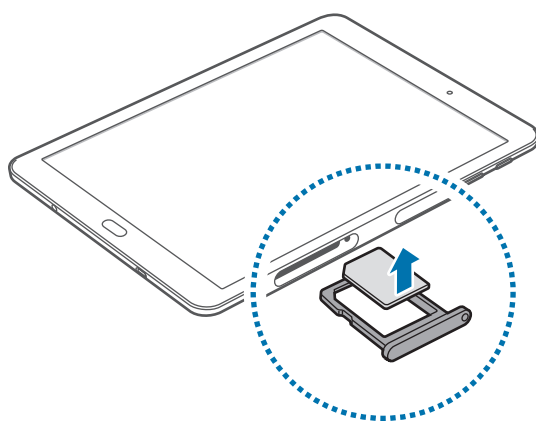

- 4 Volte a inserir o tabuleiro do cartão SIM na respectiva ranhura.

Cartão de memória

Colocar um cartão de memória


O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 128 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.




- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória virado para cima.



- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT e exFAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo pede que volte a formatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória no dispositivo, surge o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta **Os Meus Ficheiros** → **Cartão SD**.

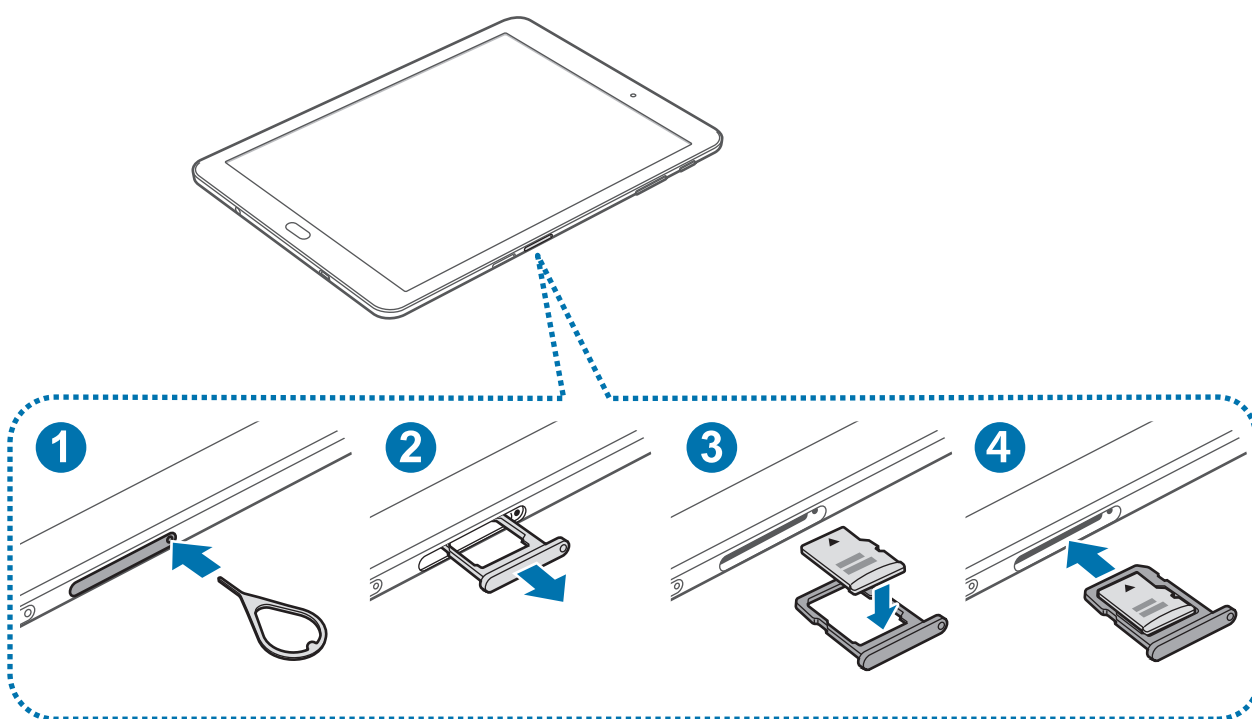


- 1 Insira o pino de ejeção no orifício do tabuleiro do cartão de memória para soltar o tabuleiro.
-  Certifique-se de que o pino de ejeção é inserido em posição perpendicular ao orifício. Caso contrário, poderá danificar o dispositivo.
- 2 Retire o tabuleiro do cartão de memória cuidadosamente da respectiva ranhura.
- 3 Coloque um cartão de memória no tabuleiro do cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.
- 4 Volte a inserir o tabuleiro do cartão de memória na respectiva ranhura.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD.**

- 1 Insira o pino de ejeção no orifício do tabuleiro do cartão de memória para soltar o tabuleiro.
- 2 Retire o tabuleiro do cartão de memória cuidadosamente da respectiva ranhura.
- 3 Remova o cartão de memória.
- 4 Volte a inserir o tabuleiro do cartão de memória na respectiva ranhura.

 Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **FORMATAR O CARTÃO SD** → **APAGAR TUDO**.



Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todas as informações importantes armazenadas no cartão de memória. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Prima sem soltar a tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de repor os dados, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.



- Se o seu dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e a tecla de volume para baixo ao mesmo tempo por mais de 7 segundos para reiniciar.
- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

Ecrã táctil




- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não lhe toque com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.



- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.
- Recomenda-se que utilize os seus dedos para tocar no ecrã táctil.


Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um carácter utilizando o teclado no ecrã, toque com o seu dedo.

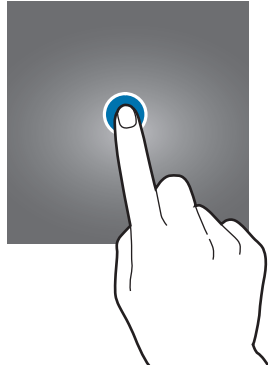


Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item ou no ecrã por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.

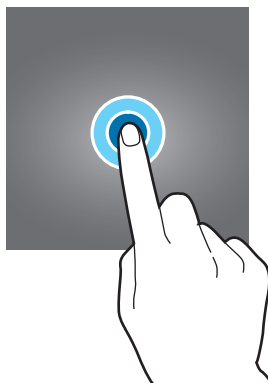


Arrastar

Para mover um ícone, toque sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

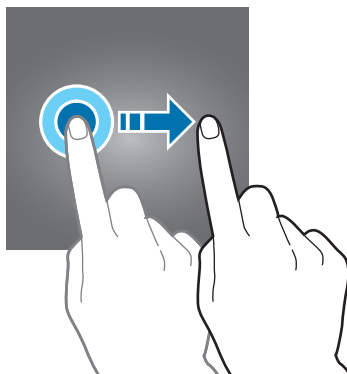


Duplo toque

Toque duas vezes numa página web ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para voltar.

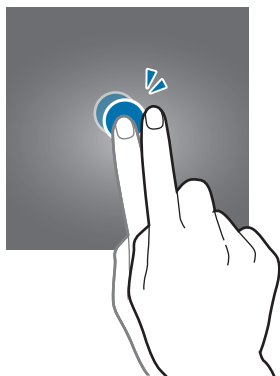



Deslizar

Deslize para a esquerda ou direita no ecrã Principal ou no ecrã de aplicações para ver outros painéis. Deslize para cima ou para baixo para deslocar através de uma página web ou uma lista de itens, tal como os contactos.

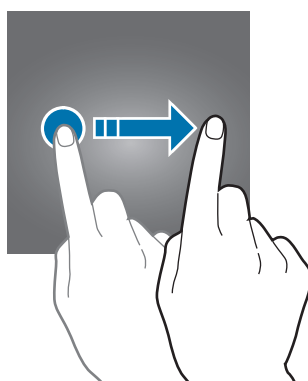

Afastar e juntar

Afastar dois dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

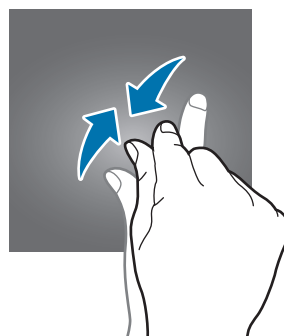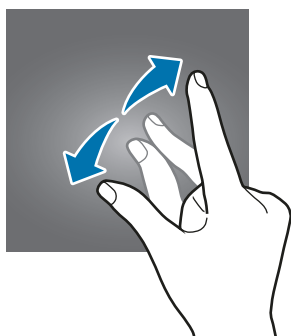

Ecrã Principal

Ecrã Principal

O ecrã Principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe widgets e atalhos para aplicações e outros itens.


Para visualizar outros painéis, deslize para a esquerda ou para a direita ou toque em um dos indicadores do ecrã na parte inferior do ecrã.



Opções do ecrã Principal


No ecrã Principal, toque sem soltar numa área vazia ou junte os seus dedos para aceder às opções disponíveis. Personalize o ecrã Principal adicionando, removendo ou reorganizando os painéis do ecrã Principal. Pode também definir o fundo do ecrã Principal, adicionar widgets ao ecrã Principal e mais.

- **Fundos:** altere as definições do papel de parede para o ecrã Principal e o ecrã bloqueado.
- **Widgets:** adicione widgets ao ecrã Principal. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas para fornecer informações e acesso adequado ao seu ecrã Principal.

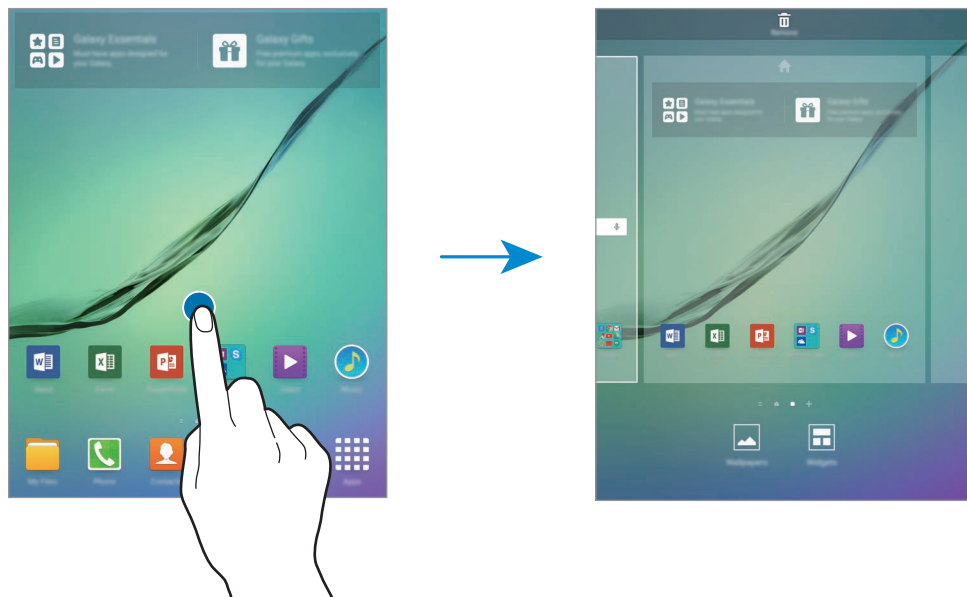


Flipboard Briefing

Visualize os artigos mais recentes em várias categorias. Pode manter-se actualizado em relação às notícias que são do seu interesse utilizando esta funcionalidade.

No ecrã Principal, toque em  ou deslize para a direita para abrir o Flipboard Briefing. Deslize para cima e para baixo para navegar pelos artigos em cada categoria de notícias.

Para desactivar o Flipboard Briefing, toque sem soltar numa área vazia do ecrã Principal. Depois, deslize para a direita e retire a selecção da caixa no cimo do painel Flipboard Briefing.

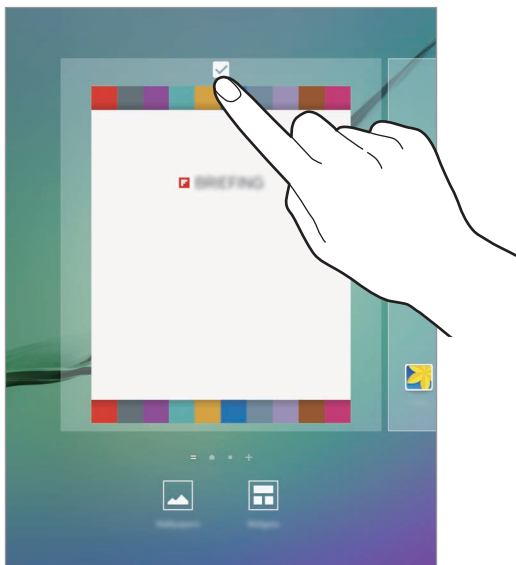

Adicionar itens

Toque sem soltar numa aplicação ou numa pasta no ecrã de aplicações e arraste para o ecrã Principal.

Para adicionar widgets, toque sem soltar numa área vazia do ecrã Principal, toque em **Widgets**, toque sem soltar num widget e arraste-o para o ecrã Principal.

Mover ou remover um item

Toque sem soltar num item no ecrã Principal e arraste-o para uma nova localização.


Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Pode também mover aplicações utilizadas frequentemente para a área de atalhos na parte inferior do ecrã Principal.

Para remover um item, toque sem soltar o item. Depois, arraste-o para **Remover** que surge na parte superior do ecrã.

Criar pastas

- 1 No ecrã Principal, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a sobre outra aplicação.
- 2 Largue a aplicação quando surgir uma moldura de pasta em volta da aplicação.
Uma nova pasta contendo as aplicações seleccionadas será criada.

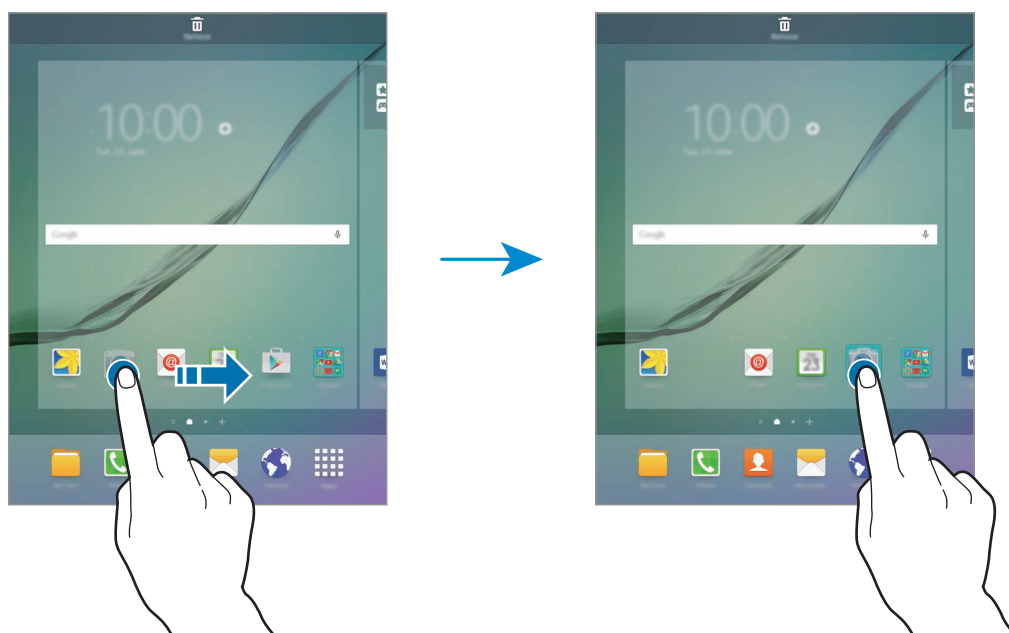

- 3 Toque em **Introduzir nome da pasta.** e introduza um nome para a pasta.

Para adicionar mais aplicações à pasta, toque sem soltar noutra aplicação e arraste-a para a pasta.


Gerir painéis

No ecrã Principal, toque sem soltar numa área vazia para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, deslize para a esquerda e toque em **+**.

Para mover um painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Para remover o painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-a para **Remover** na parte superior do ecrã.

Para definir um painel como ecrã Principal, toque em .

Ecrã de Aplicações

O ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** para abrir o ecrã de aplicações. Para visualizar outros painéis, deslize para a esquerda ou para a direita ou seleccione um indicador de ecrã na parte inferior do ecrã.

Mover itens



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

No ecrã de Aplicações, toque em **EDITAR**. Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização.


Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Criar pastas



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No ecrã de Aplicações, toque em **EDITAR**.
- 2 Toque sem soltar numa aplicação e arraste-a sobre outra aplicação.
- 3 Largue a aplicação quando surgir uma moldura de pasta em volta da aplicação.
Uma nova pasta contendo as aplicações seleccionadas será criada.

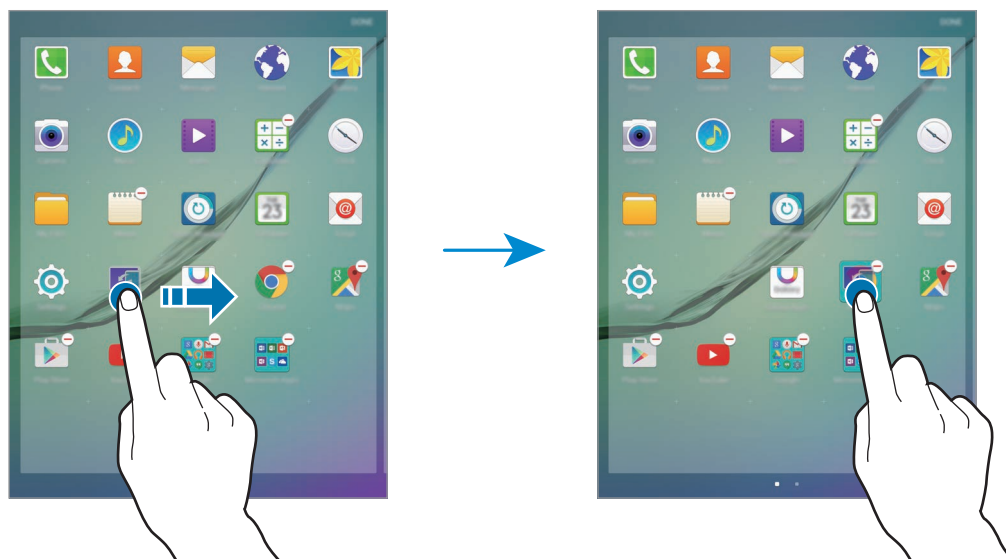

4 Toque em **Introduzir nome da pasta.** e introduza um nome para a pasta.

Para adicionar mais aplicações à pasta, toque sem soltar noutra aplicação e arraste-a para a pasta.




Ícones indicadores

Surgem na barra de estado ícones indicadores no cimo do ecrã. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.



A barra de estado pode não surgir na parte superior do ecrã em algumas aplicações. Para exibir a barra de estado, arraste para baixo desde a parte superior do ecrã.


Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Rede 4G/LTE ligada
	Wi-Fi ligado
	Bluetooth ativado
	GPS ativado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Nova SMS ou MMS
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado
	Modo de vibração ativado

Ícone	Significado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Nível de carga da bateria

Ecrã bloqueado

Premir a tecla ligar/desligar desliga o ecrã e bloqueia-o. Além disso, o ecrã desliga-se e bloqueia automaticamente se o dispositivo não for utilizado por um período de tempo específico.

Para desbloquear o ecrã, prima a tecla ligar/desligar ou a tecla Início e deslize o dedo no ecrã em qualquer direcção.

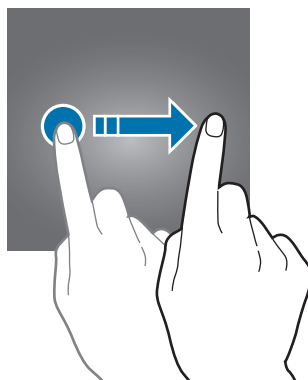

Pode alterar a forma como bloqueia o ecrã para evitar que outras pessoas acessem à sua informação pessoal.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueio e segurança** → **Tipo de bloqueio do ecrã** e seleccione um método de bloqueio do ecrã. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser desbloquear.



Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Padrão

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

PIN

O PIN é composto apenas por números. Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Palavra-passe

Uma palavra-passe consiste em caracteres e números. Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos, e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Impressões digitais


Registe as suas impressões digitais para desbloquear o ecrã. Consulte [Reconhecimento de impressão digital](#) para mais informações.

Painel de notificações


Utilizar o painel de notificações

Quando recebe novas notificações, tais como mensagens ou chamadas perdidas, surgem ícones indicadores na barra de estado. Para ver mais informação sobre os ícones, abra o painel de notificações e veja os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, arraste a barra de estado para baixo. Para fechar o painel de notificação, varra de baixo para cima o ecrã.

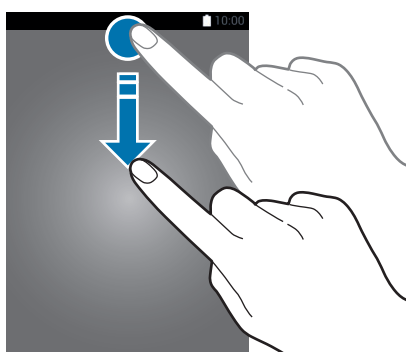

Pode utilizar as funções seguintes no painel de notificações.

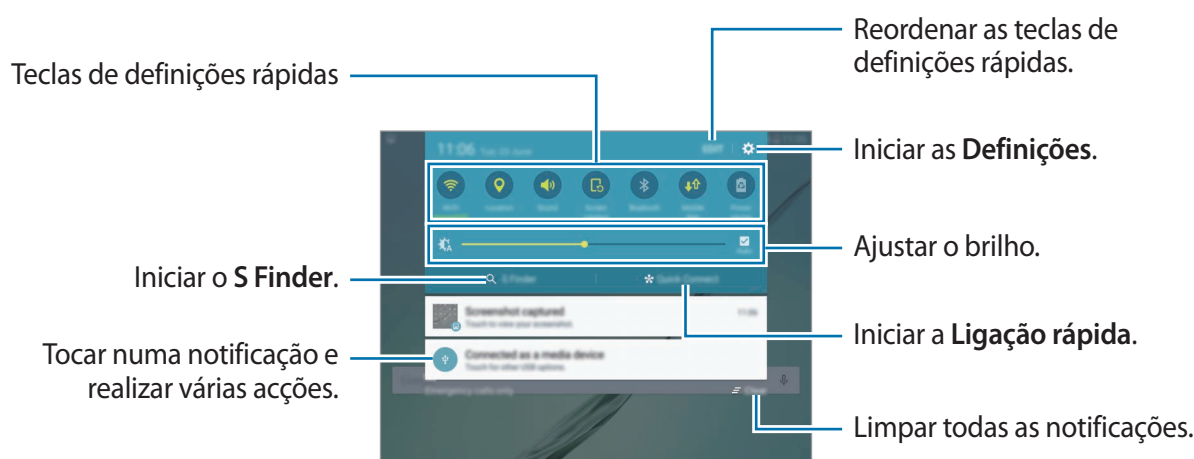

Utilizar teclas de definições rápidas

Toque nas teclas de definições rápidas para activar algumas funcionalidades. Deslize para a esquerda ou para a direita na área das teclas para visualizar mais teclas. Para ver mais definições detalhadas, toque sem soltar numa tecla.

Para reordenar as teclas, toque em **EDITAR**, toque sem soltar numa tecla e arraste-a para outra localização.

S Finder

Procure uma vasta variedade de conteúdo com uma palavra-chave.

Procurar conteúdo no dispositivo

Abra o painel de notificações e toque em **S Finder**.

Introduza uma palavra-chave no campo de procura ou toque em  e diga uma palavra-chave.

Para obter resultados mais precisos, toque nas teclas de filtro por baixo do campo de procura e seleccione detalhes de filtro.

Definir categorias de procura

Pode definir categorias de procura para procurar conteúdo em campos de procura específicos.

Toque em **MAIS** → **Selec. local. procura** e seleccione categorias.

Ligação rápida

Procure automaticamente por dispositivos próximos e ligue-se a eles.



- Se o dispositivo ao qual se pretende ligar não suportar a funcionalidade Quick connect, active a sua funcionalidade Wi-Fi Direct antes de iniciar o **Ligação rápida** no seu dispositivo.
- Os métodos de ligação podem variar dependendo do tipo de dispositivos ligados ou do conteúdo partilhado.

Ligar a outros dispositivos

1

Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.

Se está a utilizar esta funcionalidade pela primeira vez, seleccione uma opção de visibilidade e toque em **ACTIVAR LIGAÇÃO RÁPIDA**.

Quando o painel abre, a funcionalidade Wi-Fi é ligada automaticamente e o dispositivo procura dispositivos próximos.



Se instalou o Samsung Link no seu dispositivo, a lista de dispositivos registados com o Samsung Link irá surgir no cimo do ecrã. Para mais informação sobre o Samsung Link, visite link.samsung.com

2

Selecione um dispositivo da lista e ligue-se a ele seguindo as instruções no ecrã.

Os próximos passos poderão variar dependendo do dispositivo ligado.

Para alterar a definição de visibilidade do seu dispositivo, toque em **DEFIN.** → **Visibilidade do dispositivo** e seleccione uma opção.

Voltar a procurar dispositivos

Se o dispositivo que pretende não surgir na lista, procure o dispositivo.

Toque em **ACTUALIZ.** e seleccione o dispositivo da lista de dispositivos detectados.

Partilhar conteúdo

Partilhe conteúdo com os dispositivos ligados.

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.
 - 2 Seleccione um dispositivo na lista de dispositivos detectados.
 - 3 Toque em **Partilhar conteúdo** e seleccione uma categoria de multimédia.
 - 4 Siga as instruções no ecrã para enviar conteúdo para o dispositivo ligado.
- Os próximos passos poderão variar dependendo da categoria de multimédia seleccionada.

Screen Mirroring

Visualize o conteúdo que o seu dispositivo está a exibir, num ecrã maior, através de uma ligação sem fios.

Se um ecrã grande, tal como uma TV, não ser compatível com a funcionalidade Screen mirroring, utilize acessórios compatíveis para activar a funcionalidade. Os acessórios compatíveis incluem HomeSync e um dongle AllShare Cast.

Para activar esta funcionalidade no seu dispositivo, abra o painel de notificações e toque em **EDITAR** → **Screen Mirroring**. Para mais informação sobre como ligar o seu dispositivo a um ecrã grande, consulte o manual do utilizador do ecrã grande ou do acessório com Screen mirroring activo.



- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver a ser utilizada.
- Se especificou uma frequência Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser detectados ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.


Introduzir texto

Teclado


Um teclado surge automaticamente quando introduz texto para enviar mensagens, criar memorandos e mais.



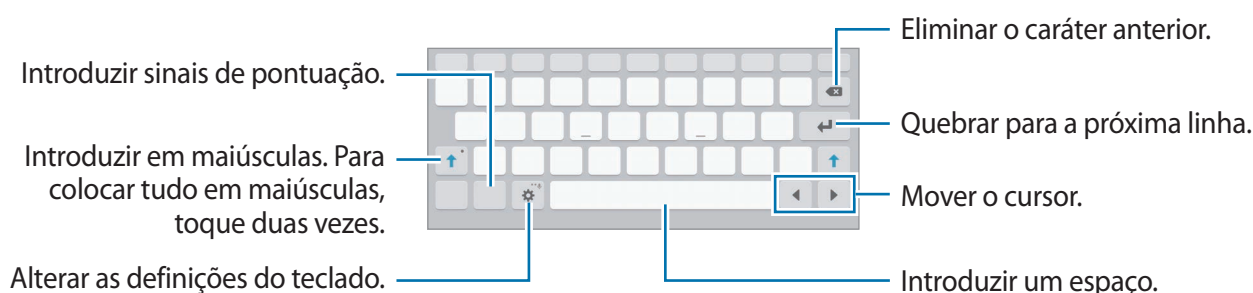

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.




Alterar o idioma de escrita

Toque em  → **Idioma introdução** → **Adic. idiomas introdução** e seleccione depois os idiomas a utilizar. Quando selecciona dois ou mais idiomas, pode alterar entre os idiomas de introdução deslizando a barra de espaço para a esquerda ou direita.


Funções adicionais do teclado

Toque sem soltar em  para utilizar várias funções. Podem surgir outros ícones em vez do ícone  dependendo da última função a ser utilizada.



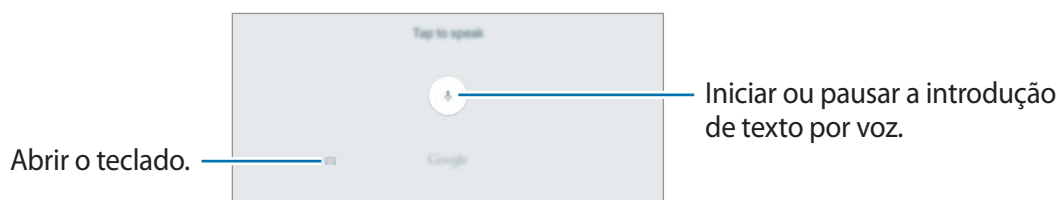

-  : introduzir texto para voz.

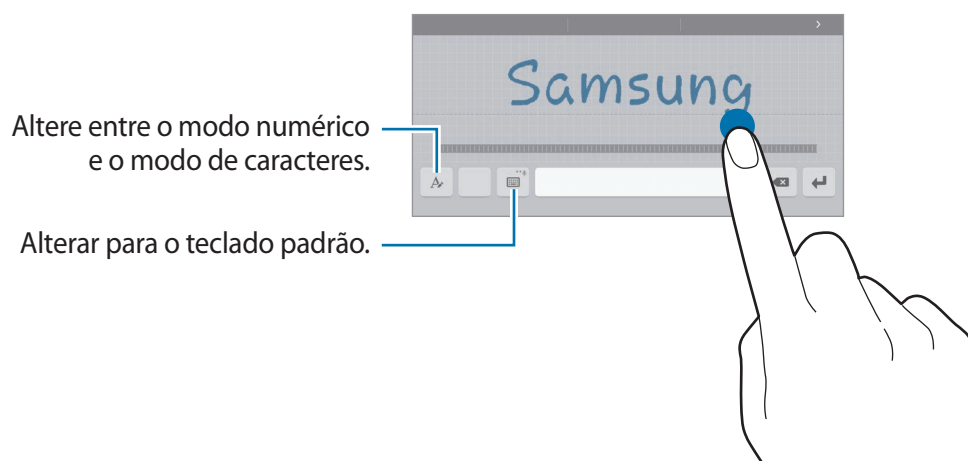



-  : alterar para o modo de escrita manual.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

-  : adicionar um item à área de transferências.
-  : introduzir ícones emotivos.
-  : alterar o teclado flutuante ou dividido. Pode mover o teclado para outra localização arrastando a aba.
-  : alterar as definições do teclado.



Copiar e colar

- 1 Toque sem soltar sobre o texto.
- 2 Arraste  ou  para seleccionar o texto desejado ou toque em **Seleccionar tudo** para seleccionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**.
O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Toque sem soltar onde pretende que o texto seja inserido e toque em **Colar**.
Para colar o texto que copiou anteriormente, toque em **Área transferência** e seleccione o texto.


Dicionário

Procure definições de palavras enquanto utiliza algumas funcionalidades, tal como quando procura páginas web.



1 Toque sem soltar numa palavra que pretende procurar.

Se a palavra que pretende procurar não estiver seleccionada, arraste  ou  para seleccionar o texto desejado.

2 Toque em **Dicionário** na lista de opções.

Se um dicionário não estiver pré-instalado no dispositivo, toque em  junto de um dicionário para o transferir.

3 Visualize a definição na janela pop-up do dicionário.

Alterar para a vista de ecrã inteiro, toque em . Toque na definição no ecrã para ver mais definições. Na vista detalhada, toque em  para adicionar a palavra à lista de palavras favoritas ou toque em **PROCURAR NA WEB** para utilizar a palavra como um termo de procura.

Captura de ecrã

Capture uma imagem do ecrã enquanto utiliza o dispositivo.

Prima sem soltar a tecla Início e a tecla ligar/desligar ao mesmo tempo. Pode ver as imagens capturadas na **Galeria**.


Pode também capturar imagens do ecrã varrendo a sua mão para a esquerda ou para a direita pelo ecrã. Consulte [Movimentos e gestos](#) para mais informações.




Não é possível efectuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações e funcionalidades.

Abrir aplicações

No ecrã Principal ou no ecrã de aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Para abrir uma aplicação da lista de aplicações utilizadas recentemente, toque em  e seleccione uma janela de uma aplicação recente.

Fechar uma aplicação

Toque em  e arraste a janela de uma aplicação recente para a esquerda ou para a direita para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **FECHAR TODAS**.


Multi Janela

Introdução


A funcionalidade Multi Janela permite-lhe executar duas aplicações ao mesmo tempo na vista de ecrã dividido. Pode também executar várias aplicações ao mesmo tempo na vista pop-up.



Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

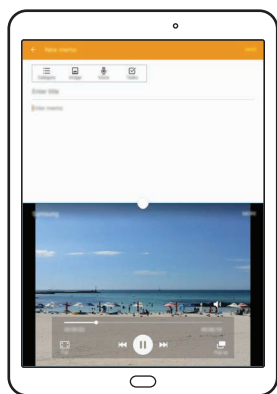

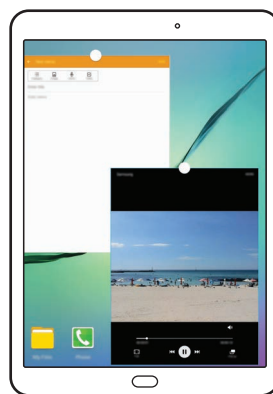


Vista janela dividida



Vista pop-up

Vista janela dividida

- 1 Toque em  para abrir a lista de aplicações recentes.
- 2 Deslize para cima ou para baixo e toque em  numa janela de aplicação recente. A aplicação seleccionada irá iniciar na janela superior.

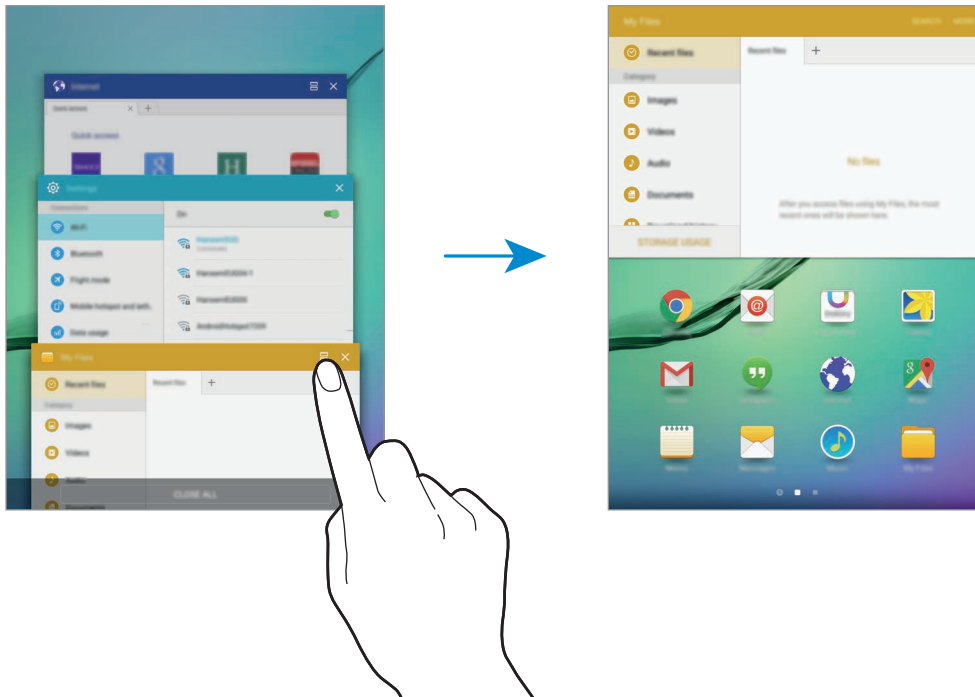


- 3 Seleccione outra aplicação para iniciar.






Pode também iniciar a vista de janela dividida ao tocar sem soltar .

Utilizar opções adicionais

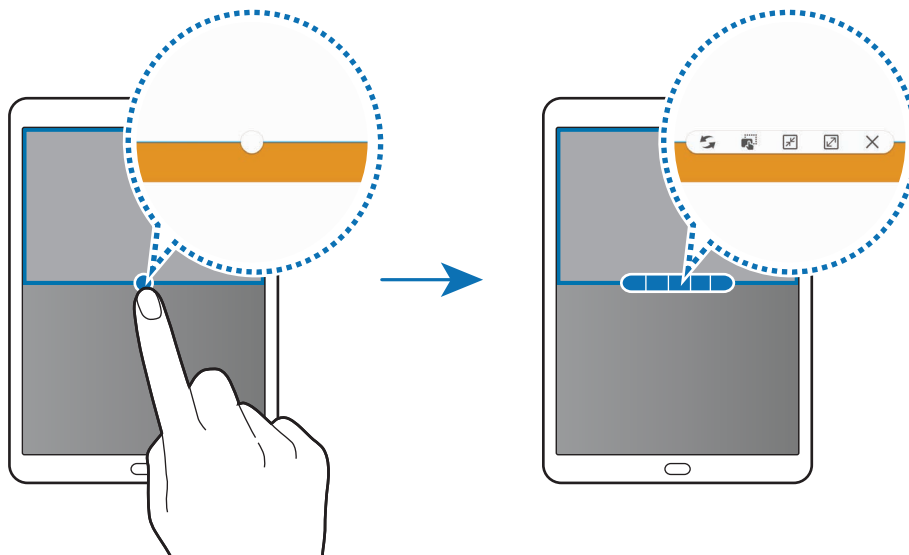


Quando utiliza aplicações na vista de janela dividida, seleccione uma janela de aplicação e toque no círculo entre as janelas de aplicações para aceder às opções seguintes:

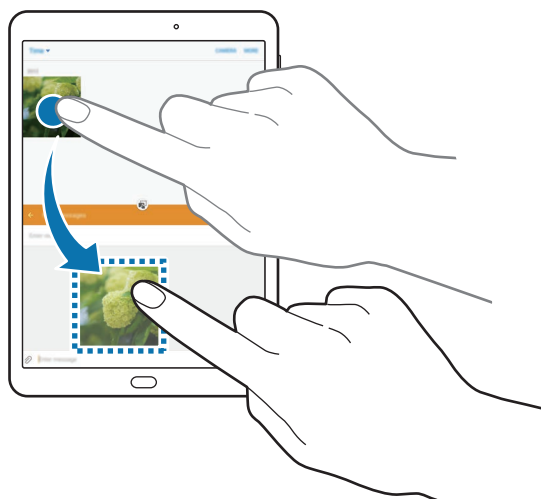

- : altere as localizações entre janelas de aplicações.
- : arraste e solte texto ou imagens copiadas de uma janela para outra. Toque sem soltar num item na janela seleccionada e arraste-o para uma localização na outra janela.




Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

- : minimizar a janela.
- : maximizar a janela.
- : fechar a aplicação.


Ajustar o tamanho da janela

Arraste o círculo entre as janelas da aplicação para cima ou para baixo para ajustar o tamanho das janelas.

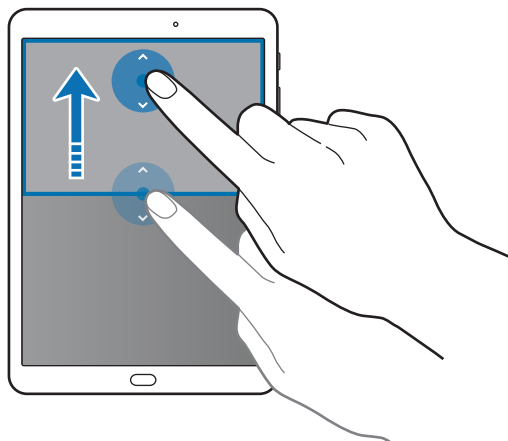

Vista pop-up

- 1 No ecrã de Aplicações, inicie uma aplicação para utilizar na vista pop-up.
- 2 Arraste para baixo na diagonal quer da margem superior como da inferior. O ecrã da Aplicação irá surgir na vista pop-up.

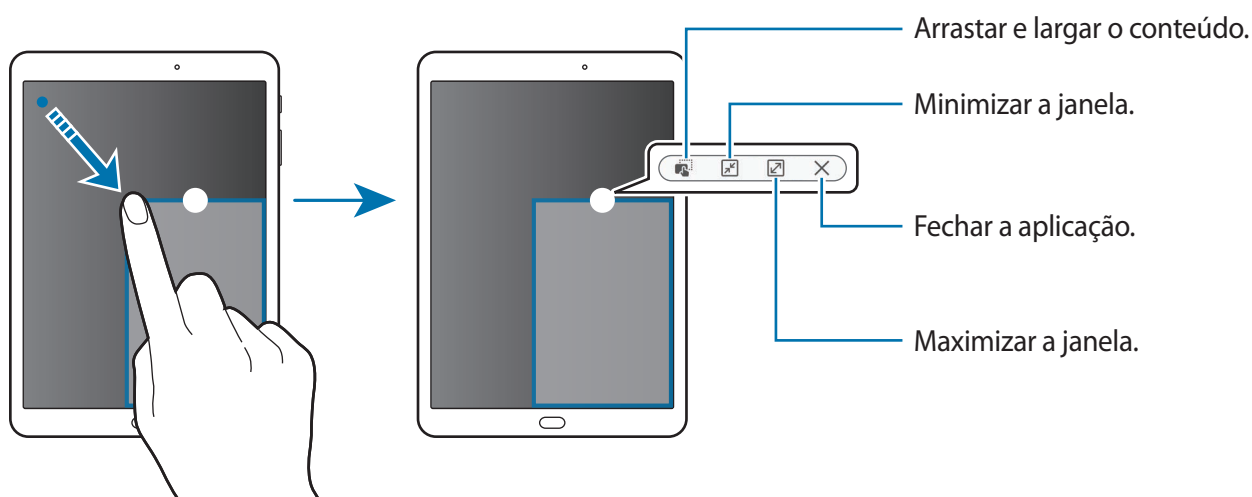


Mover janelas pop-up

Para mover uma janela pop-up, toque sem soltar no círculo numa janela e arraste-o para a nova localização.

Iniciar a vista pop-up a partir da vista do ecrã dividido

- 1 Na vista de ecrã dividido, toque numa janela de aplicação para a iniciar na vista pop-up.
- 2 Toque sem soltar no círculo entre as janelas de aplicações.
A aplicação seleccionada irá surgir numa janela pop-up.

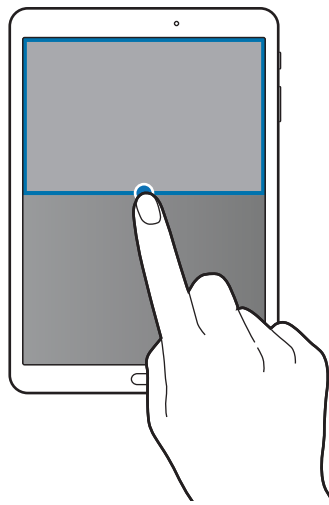

Dispositivo e gestão de dados

Transferir dados do seu dispositivo anterior

Pode transferir dados do dispositivo anterior para o seu novo dispositivo através do Samsung Smart Switch.

Estão disponíveis as seguintes versões do Samsung Smart Switch.

- Versão móvel: transfira dados entre dispositivos móveis. Pode transferir a aplicação da **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- Versão de computador: transfira dados entre o seu dispositivo e um computador. Pode transferir a aplicação em www.samsung.com/smartswitch



- O Samsung Smart Switch não é suportado em alguns dispositivos ou computadores.
- São aplicadas limitações. Visite www.samsung.com/smartswitch para mais informação. Os direitos de autor são um assunto muito sério para a Samsung. Transfira apenas o conteúdo sobre o qual é detentor ou tem o direito de transferir.

Transferir dados de um dispositivo móvel

Transfira dados do seu dispositivo anterior para o seu novo dispositivo.

Quando ligar o seu novo dispositivo pela primeira vez, toque em **TRANSFERIR E ABRIR** na janela pop-up de instalação Smart Switch para instalar a aplicação. Ou então, transfira e instale o Smart Switch do **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

Inicie o **Smart Switch** e siga as instruções no ecrã para transferir dados do seu dispositivo anterior.

Transferir dados de um computador

Crie cópias de segurança do seu dispositivo anterior num computador e importe os dados para o seu novo dispositivo.

1 No computador, visite www.samsung.com/smartswitch para transferir o Smart Switch.

2 No computador, inicie o Smart Switch.



Se o seu dispositivo anterior não é da marca Samsung, crie uma cópia de segurança dos dados num computador utilizando um programa fornecido pelo fabricante do dispositivo. Depois, avance para o quinto passo.

- 3 Ligue o seu dispositivo anterior ao computador utilizando um cabo USB.
- 4 No computador, siga as instruções no ecrã para fazer a cópia dos dados do dispositivo. Depois, desligue o seu dispositivo anterior do computador.
- 5 Ligue o seu novo dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
- 6 No computador, siga as instruções no ecrã para transferir os dados para o seu novo dispositivo.

Utilizar o dispositivo como um disco amovível para transferência de dados

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.



Não desligue o cabo USB do dispositivo enquanto está a transferir ficheiros. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.



Os dispositivos podem não se ligar correctamente se estiverem ligados através de um hub USB. Ligue o dispositivo directamente à porta USB do computador.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.
Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha o controlador adequado instalado.
- 3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

Actualizar sem fios

O dispositivo pode ser actualizado directamente com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização de software** → **Actualizar agora**.



Para procurar automaticamente por actualizações disponíveis, toque no interruptor **Actualização automática** para a activar. Para transferir actualizações apenas quando estiver activada uma ligação Wi-Fi, toque no interruptor **Só Wi-Fi** para o activar.

Actualizar com o Smart Switch

Ligue o dispositivo a um PC e actualize o dispositivo com o software mais recente.

- 1 No computador, visite www.samsung.com/smartswitch para transferir e instalar o Smart Switch.
- 2 No computador, inicie o Smart Switch.
- 3 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
- 4 Se estiver disponível uma actualização de software, siga as instruções no ecrã para actualizar o dispositivo.



- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao PC. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização. Antes de actualizar, desligue todos os outros dispositivos de multimédia do computador.

Cópia de segurança e reposição de dados

Mantenha a sua informação pessoal, dados de aplicações e definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação sensível para uma conta de segurança e aceder-lhe posteriormente. Deve iniciar sessão na sua conta Google ou Samsung para criar cópias de segurança ou restaurar dados. Consulte [Contas](#) para mais informações.

Utilizar uma conta Samsung

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Cópia de segurança dos meus dados**, seleccione os itens a copiar e toque em **CRIAR CÓPIA DE SEGURANÇA**.

Para definir o dispositivo para copiar os dados automaticamente, toque no interruptor **Cópia de segurança automática** para a activar.

Para restaurar dados utilizando uma conta Samsung, toque em **Restaurar**. Os dados actuais serão eliminados do dispositivo para restaurar os itens seleccionados.

Utilizar uma conta Google

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** e toque no interruptor **Cópia de segurança** para o activar. Toque em **Cópia de segurança da conta** e seleccione uma conta como conta de segurança.

Para restaurar dados utilizando uma conta Google, toque no interruptor **Restaurar automaticamente** para o activar. Quando reinstala aplicações, as definições e dados da cópia de segurança serão restaurados.

Realizar um restauro de dados

Elimine todas as definições e dados do dispositivo. Antes de fazer um restauro de dados de fábrica, certifique-se de que efectuou uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. Consulte [Cópia de segurança e reposição de dados](#) para mais informações.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **REPOR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. O dispositivo reinicia automaticamente.

Ligar à TV

Introdução

Registe uma TV no seu dispositivo para facilmente partilhar conteúdos entre eles.



- Esta funcionalidade é compatível com TVs Samsung Smart fabricadas desde 2015 ou posteriormente que suportem a funcionalidade Bluetooth Low Energy (BLE).
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.

Registar uma TV


Registe uma TV no seu dispositivo. Assim que registar uma TV, poderá facilmente partilhar o ecrã entre o seu dispositivo e a TV e utilizar a funcionalidade Briefing na TV.

- 1 Ligue a TV e coloque o seu dispositivo próximo da TV.
- 2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.
- 3 Seleccione a TV e toque em **Registar TV**.

Partilhar o ecrã

Pode espelhar o ecrã do seu dispositivo numa TV ou vice-versa.

Espelhar o ecrã do dispositivo na TV

Quando o seu dispositivo reconhece a TV registada enquanto está a assistir a um vídeo, o ícone  surgirá no dispositivo. Toque no ícone para reproduzir o vídeo do seu dispositivo na TV.

Se a TV estiver desligada e registada em **Ligação rápida**, ela irá ligar-se automaticamente e o ecrã do seu dispositivo irá aparecer no ecrã da TV.



Esta funcionalidade é suportada apenas pela aplicação de leitor de vídeo padrão.

Espelhar o ecrã da TV no dispositivo

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.
A TV registada surge na lista.
- 2 Seleccione a TV registada.
- 3 Toque em **TV ao dispositivo móvel**.
O ecrã da TV surgirá no seu dispositivo.

Utilizar a funcionalidade Briefing na TV

A sua TV registada liga-se automaticamente de acordo com a hora definida no seu dispositivo e exibe a hora, o tempo e a informação da sua agenda no ecrã. Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo e a TV devem estar ligados ao mesmo ponto de acesso.

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.
A TV registada irá surgir na lista.
- 2 Seleccione a TV registada.
- 3 Toque em **Resumos na TV** e defina uma hora e dia para utilizar a funcionalidade Briefing na TV.
A hora, tempo e informação da agenda será exibida no lado direito do ecrã da TV na hora definida.

Aplicações

Instalar e desinstalar aplicações

Galaxy Apps

Adquirir e transferir aplicações. Pode transferir aplicações especializadas para dispositivos Samsung Galaxy.

Toque em **Galaxy Apps** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em **PROCURAR** para procurar uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.



Para alterar as definições de actualização automática, toque em ▼ → **Definições** → **Atualizar aplicações automaticamente** e seleccione uma opção.

Play Store

Adquirir e transferir aplicações.

Toque em **Play Store** no ecrã de Aplicações.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em 🔍 para procurar uma palavra-chave.


Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.



Para alterar as definições de actualização automática, toque em ≡ → **Definições** → **Atualizar automaticamente aplicações** e seleccione uma opção.

Gerir aplicações

Desinstalar ou desactivar aplicações

No ecrã de Aplicações, toque em **EDITAR**. O ícone  surge nas aplicações que pode desactivar ou desinstalar. Selecciona uma aplicação e toque em **DESACTIVAR** ou **DESINSTALAR**. Ou então, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Aplicações** → **Gestor de aplicações**, selecciona uma aplicação e toque em **DESACTIVAR** ou **DESINSTALAR**.

- **DESACTIVAR**: desactive as aplicações padrão seleccionadas que não podem ser desinstaladas no dispositivo.
- **DESINSTALAR**: desinstale as aplicações transferidas.

Activar aplicações

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Aplicações** → **Gestor de aplicações**, desloque para **DESACTIVADO**, selecciona uma aplicação e toque em **ACTIVAR**.

Os Meus Ficheiros

Aceda e gira vários ficheiros armazenados no dispositivo ou em outras localizações, tais como serviços de armazenamento em nuvem.

No ecrã de Aplicações, toque em **Os Meus Ficheiros**.

- **Ficheiros recentes**: visualize os ficheiros recentes.
- **Categoria**: visualize ficheiros por categoria.
- **Armazenamento local**: visualize os ficheiros armazenados no dispositivo.
- **Armazenamento na nuvem**: visualize os ficheiros armazenados no serviço de armazenamento em nuvem.
- **UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO**: veja a informação de memória do seu dispositivo.




Para procurar ficheiros ou pastas, toque em **PROCURAR**.


Telefone

Introdução

Atender ou efectuar chamadas de voz e vídeo.

Efectuar chamadas

- 1 Toque em **Telefone** no ecrã de Aplicações.
- 2 Introduza um número de telefone.
Se o teclado não surgir no ecrã, toque em  para abrir o teclado.
- 3 Toque em  para efectuar uma chamada de voz ou toque em  para efectuar uma chamada de vídeo.

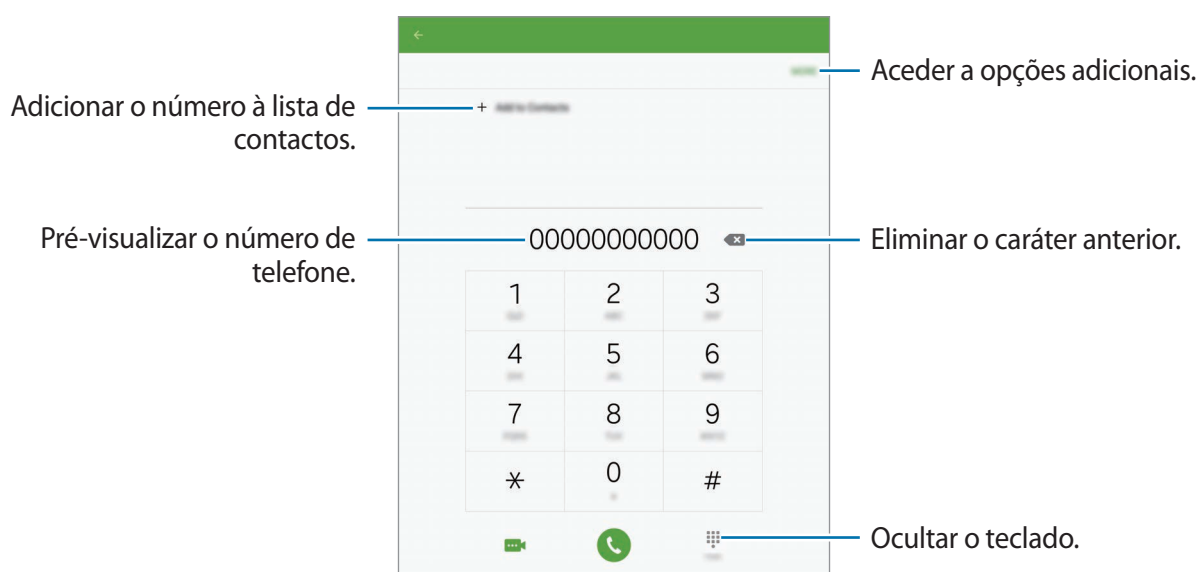



Efectuar chamadas a partir do ecrã bloqueado.

No ecrã bloqueado, arraste  para fora do círculo maior.

Efectuar chamadas a partir dos registos de chamadas ou lista telefónica

Toque em **REGISTO** ou **CONTACTOS** e deslize um contacto ou número de telefone para a direita para efectuar uma chamada.

Efectuar uma chamada internacional

- 1 Toque em  para abrir o teclado se o teclado não surgir no ecrã.
- 2 Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja.
- 3 Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Receber chamadas


Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.


Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição para cima.

Para criar várias mensagens de rejeição, abra o ecrã de aplicações e toque em **Telefone** → **MAIS** → **Definições** → **Rejeição de chamada** → **Mensagens de rejeição**, introduza uma mensagem e toque em .


Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, o ícone  surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas. Em alternativa, no ecrã de Aplicações, toque em **Telefone** → **REGISTO** para ver as chamadas perdidas.

Opções durante as chamadas




Durante uma chamada de voz

As seguintes opções estão disponíveis:

- **VOLUME:** ajuste o volume.
- **Adicionar chamada:** efectua uma segunda chamada.
- **Volume extra:** aumente o volume.
- **Bluetooth:** muda para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Reter:** colocar uma chamada em espera. Toque em **Retomar** para retomar a chamada em espera.
- **Teclado / Ocultar:** abra ou feche o teclado.
- **Silenciar:** desliga o microfone de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **E-mail:** envie um e-mail.
- **Mensagem:** envia uma mensagem.
- **Internet:** navegue por páginas web.
- **Contactos:** abre a lista telefónica.
- **S Planner:** abre a agenda.
- **Memorando:** cria um memorando.
-  : termina a chamada actual.

Durante uma chamada de vídeo

Toque no ecrã para utilizar as opções seguintes:

-  : alterne entre as câmaras traseira e frontal.
-  : termina a chamada actual.
-  : desligue o microfone para que a outra pessoa não o possa ouvir.





Contactos


Introdução

Crie novos contactos ou gira os contactos no dispositivo.

Adicionar contactos

Criar contactos manualmente

- 1 Toque em **Contactos** no ecrã de Aplicações.
- 2 Toque em  e seleccione um local de armazenamento.
- 3 Introduza a informação do contacto.
 -  : adicionar uma imagem.
 -  /  : adicionar ou eliminar um campo do contacto.
- 4 Toque em **GUARDAR**.

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, abra o ecrã de aplicações e toque em **Telefone**. Se o teclado não surgir no ecrã, toque em  para abrir o teclado. Introduza o número e toque em **Adicionar a Contactos**.

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir das chamadas ou mensagens recebidas, abra o ecrã de aplicações e toque em **Telefone** → **REGISTO** → um contacto.

Importar contactos

Importe contactos de serviços de armazenamento para o seu dispositivo.

- 1 Toque em **Contactos** no ecrã de Aplicações.
- 2 Na lista de contactos, toque em **MAIS** → **Definições** → **Importar/Exportar contactos** → **IMPORTAR** e seleccione uma opção de importação.






Procurar contactos

No ecrã de Aplicações, toque em **Contactos**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Arraste um dedo pelo índice no lado esquerdo da lista telefónica para percorrer a lista de forma mais rápida.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguintes das acções:

-  : adicionar aos contactos favoritos.
-  /  : efectuar uma chamada de voz ou de vídeo.
-  : redigir uma mensagem.
-  : redigir um e-mail.

Mensagem


Introdução

Envie e veja mensagens por conversa.


Enviar mensagens



Poderá ter custos adicionais no envio de mensagens enquanto estiver em roaming.

- 1 Toque em **Mensagem** no ecrã de Aplicações.
- 2 Toque em .

3 Adicione destinatários e introduza uma mensagem.

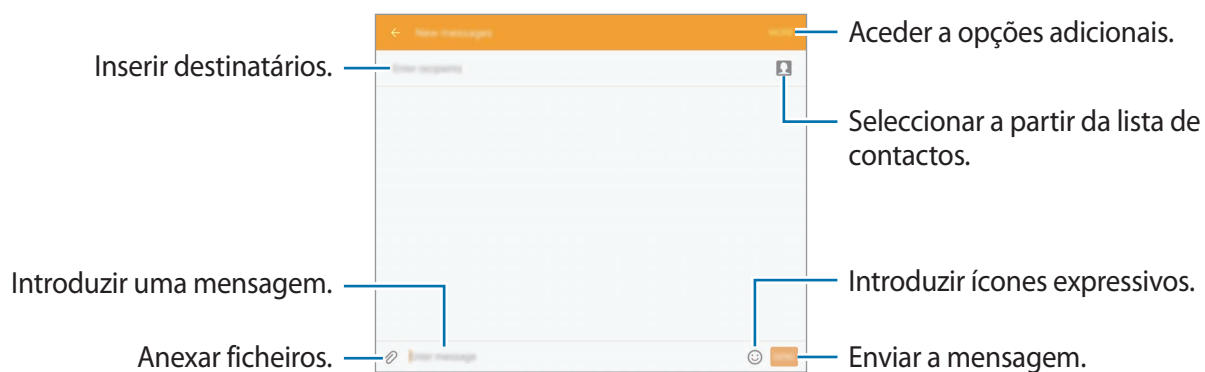

4 Toque em **ENV.** para enviar a mensagem.

Ver mensagens

As mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.



Poderá ter custos adicionais a recepção de mensagens enquanto estiver em roaming.


- 1 Toque em **Mensagem** no ecrã de Aplicações.
- 2 Na lista de mensagens, seleccione um contacto.
- 3 Visualizar a sua conversa.

Internet

Navegue na Internet para procurar informação e adicionar páginas web aos seus Favoritos para lhes aceder mais convenientemente.

- 1 Toque em **Internet** no ecrã de Aplicações.
- 2 Toque no campo de endereço.
- 3 Introduza o endereço web ou uma palavra-chave e toque em **Ir**.

Para visualizar as barras de ferramentas, arraste ligeiramente o seu dedo para baixo no ecrã.

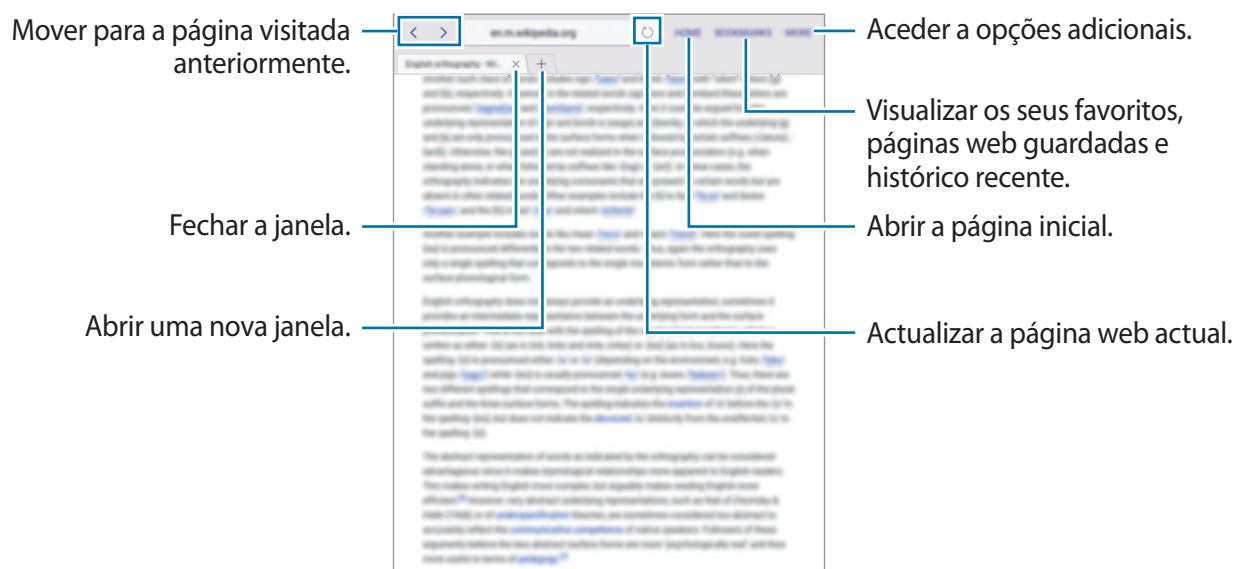

E-mail

Configurar contas de e-mail


Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

- 1 Toque em **E-mail** no ecrã de Aplicações.
- 2 Insira o endereço de e-mail e palavra-passe e depois toque e **SEGUINTE**.
Para registar manualmente uma conta de e-mail, toque em **CONFIG. MANUAL**.
- 3 Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em **MAIS** → **Definições** → **Adicionar conta**.

Se tiver mais de uma conta de e-mail, pode definir uma como conta padrão. Toque em **MAIS** → **Definições** → **DEFINIR CONTA PADRÃO**.

Enviar e-mails

- 1 Toque em  para escrever um e-mail.
- 2 Adicione destinatários e introduza um texto no e-mail.
- 3 Toque em **ENVIAR** para enviar o e-mail.

Ler e-mails

Na lista de e-mails, toque num e-mail para ler.

Câmara

Introdução

Tire fotografias e grave vídeos utilizando vários modos e definições.

Fotografia básica

Pode tirar fotografias ou gravar vídeos. Visualize as suas fotografias e vídeos na **Galeria**.

Toque em **Câmara** no ecrã de Aplicações.


Protocolo da câmara


- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias ou gravar vídeos

1 Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque.

2 Toque em  para tirar uma fotografia ou toque em  para gravar um vídeo.

- Com dois dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.
- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em **Capturar**.
- Para alterar a focagem enquanto grava um vídeo, toque onde pretende focar. Para focar no centro do ecrã, toque em .

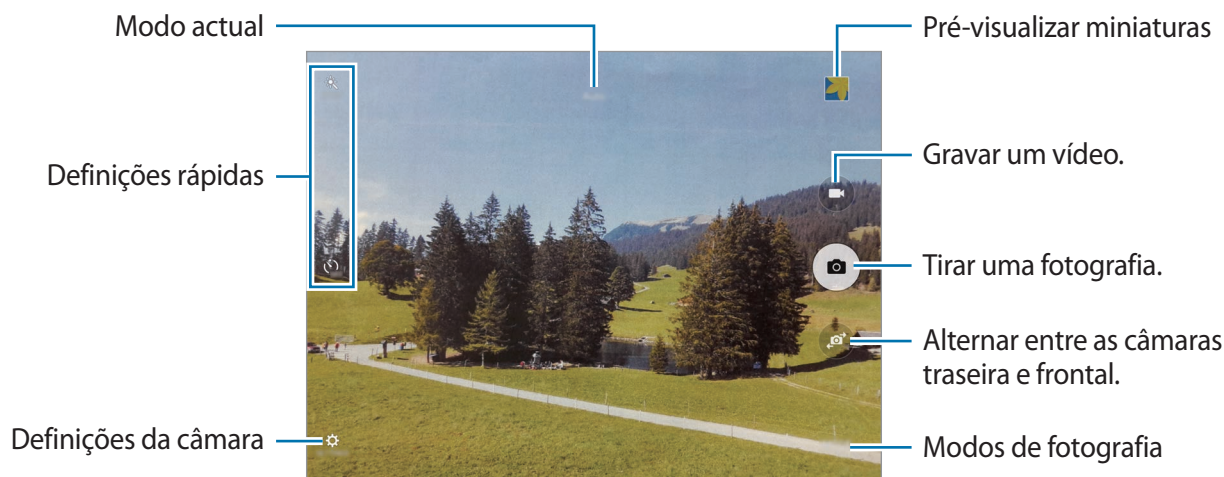

No ecrã de pré-visualização, deslize para a direita para aceder à lista de modos de fotografia. Ou, deslize para a esquerda para ver fotografias e vídeos que capturou.



- O ecrã de pré-visualização pode variar dependendo do modo de fotografia e de qual a câmara a ser utilizada.
- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.
- A câmara frontal possui uma objectiva grande angular. Poderá ocorrer ligeira distorção em fotografias com ângulo de visualização amplo, o que não indica problemas de desempenho do dispositivo.
- O tempo máximo de gravação pode ser reduzido quando gravar um vídeo em alta resolução.

Iniciar a Câmara no ecrã bloqueado

Para tirar rapidamente fotografias, inicie a **Câmara** no ecrã bloqueado.

No ecrã bloqueado, arraste  para fora do círculo maior.



- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Algumas funcionalidades da câmara não estão disponíveis quando iniciar a **Câmara** a partir do ecrã bloqueado enquanto as funcionalidades de segurança estão activadas.

Bloquear o foco e a exposição.

Contraste forte de escuro/claro e o motivo estar fora da área de foco podem tornar mais difícil a obtenção da exposição adequada. Bloqueie o foco ou a exposição e depois tire uma fotografia. Toque sem soltar na área para focar, a moldura AF/AE irá surgir na área e a definição de foco e exposição será bloqueada. A definição permanece bloqueada mesmo depois de tirar uma fotografia.



Esta funcionalidade só está disponível em alguns modos de fotografia.


Modo automático


O modo automático permite que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo ideal para a fotografia.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Automático**.

Modo profissional

Tire fotografias ajustando manualmente várias opções de fotografia, tal como o valor da exposição e o valor ISO.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Pro**. Seleccione opções e personalize as definições e depois toque em  para tirar uma fotografia.

- **WB** : seleccione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais.
- **ISO** : seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. Valores baixos são para motivos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos são para motivos com movimentos rápidos ou com pouca luz. Contudo, definições de ISO mais altas podem resultar em ruído nas fotografias.
-  : altere o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.

Panorama

Tire uma série de fotografias horizontal ou verticalmente e cole-as entre si para criar uma cena mais ampla.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Panorama**.




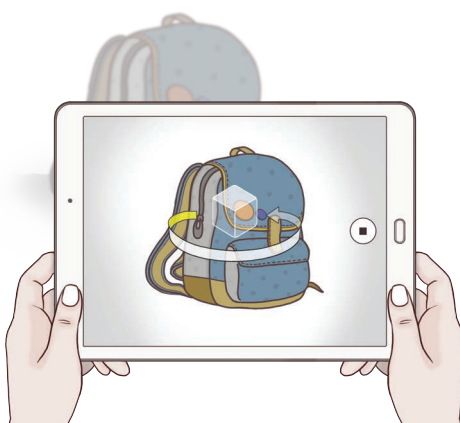
Para obter as melhores fotografias utilizando o modo panorama, siga estas sugestões:

- Movimente a câmara devagar numa direcção.
- Mantenha a imagem dentro da moldura no visor da câmara.
- Evite tirar fotografias de fundos indistintos, tal como céu limpo ou uma parede branca.


Disparo virtual

Tire uma série de fotografias enquanto anda em volta de um motivo para criar uma vista multi ângulos do motivo. Pode ver o motivo em ângulos diferentes arrastando o seu dedo para a esquerda ou para a direita na fotografia.

- 1 No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Disparo virtual**.
- 2 Coloque um motivo no centro do ecrã de pré-visualização e toque em .
- 3 Mova o dispositivo, devagar, em volta do motivo numa direcção para tirar mais fotografias. Quando a seta ficar totalmente amarela ou quando parar de circundar o motivo, o dispositivo irá parar automaticamente de tirar fotografias.



Visualizar fotografias virtuais

- 1 No ecrã de pré-visualização, toque na miniatura de pré-visualização.
- 2 Toque em .
- 3 Arraste o seu dedo para a esquerda ou para a direita no ecrã ou suavemente gire o dispositivo para a esquerda ou para a direita para ver o motivo de ângulos diferentes.

HDR (Tom rico)

Tire fotografias com cores ricas e registe pormenores mesmo em zonas muito claras ou muito escuras.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODOS** → **HDR (Tom rico)**.



Sem efeito




Com efeito





Disp e mais

Tire uma série de fotografias e modifique-as, aplicando vários efeitos com os modos de fotografia.





A funcionalidade de zoom não está disponível enquanto tira fotografias neste modo.

- 1 No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Disp e mais**.
- 2 Toque em .

O dispositivo tira uma série de fotografias e exhibe os modos de fotografia disponíveis.
- 3 Seleccione um modo de fotografia e aplique um efeito às fotografias.
 - **Melhor foto.:** guarde a melhor fotografia da série. Para visualizar outras fotografias na série, deslize para a esquerda ou para a direita. O dispositivo recomenda a melhor fotografia e identifica-a com .
 - **Apagador:** apague os motivos em movimentos que não lhe interessam. Toque em  para apagar os motivos em movimento que não lhe interessam. Toque em  para restaurar a fotografia original.
 - **Disp. panor.:** combine uma série de fotografias para criar uma imagem que mostra o rasto do movimento. Aumente o rasto do movimento na imagem seleccionando mais fotografias ao fundo do ecrã.
 - **Disparo panorâmico:** aplique um efeito ao fundo do sujeito para criar a ideia de que o sujeito se está a mover muito rapidamente. Toque em **Objectos** para seleccionar um sujeito. Toque em **Desfocagem** para alterar o ângulo de desfocagem a aplicar ao fundo. Toque em  e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do círculo maior para ajustar o ângulo de desfocagem. Para ajustar o nível de desfoque do fundo, arraste a barra de ajuste.
- 4 Quando terminar de editar as fotografias, toque em **GUARDAR**.

Câmara dupla

Quando tira uma fotografia de paisagem com a câmara traseira, a fotografia ou vídeo capturado pela câmara frontal surge numa pequena janela ou vice-versa. Utilize esta funcionalidade para tirar fotografias de belas paisagens e um auto-retrato ao mesmo tempo.


No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Câmara dupla**. Toque em  para tirar uma fotografia ou toque em  para começar a gravar.



Pode gravar vídeos no modo dual camera até 5 minutos em Full HD e até 10 minutos em HD ou VGA.


Auto-retrato

Tire auto-retratos com a câmara frontal.

- 1 No ecrã de pré-visualização, toque em  para alternar para a câmara frontal para auto-retratos.
- 2 Toque em **MODO** → **Auto-retrato**.


3 Encare a objectiva da câmara frontal.

4 Quando o dispositivo detectar a sua face, toque no ecrã para tirar uma fotografia de si mesmo.

Para tirar uma fotografia utilizando a palma da sua mão, toque em  e toque no interruptor de **Controlo por gestos** para o activar. Mostre a palma da sua mão para a câmara frontal. Depois de reconhecer a palma da sua mão, o dispositivo irá tirar uma fotografia após alguns segundos.

Disparo com intervalo


Tire uma série de auto-retratos num intervalo e guarde as fotografias que desejar.

1 No ecrã de pré-visualização, toque em  para alternar para a câmara frontal para auto-retratos.

2 Toque em **MODOS** → **Disparo com intervalo**.

3 Quando o dispositivo detectar a sua face, toque no ecrã para tirar uma fotografia de si mesmo.

O dispositivo irá tirar quatro fotografias em intervalos de dois segundos.

Para tirar uma fotografia utilizando a palma da sua mão, toque em  e toque no interruptor de **Controlo por gestos** para o activar. Mostre a palma da sua mão para a câmara frontal. Depois de reconhecer a palma da sua mão, o dispositivo irá tirar uma fotografia após alguns segundos.

4 Assinale as fotografias que deseja guardar e toque em **GUARDAR**.

Transferir modos

Transfira mais modos de fotografia na **Galaxy Apps**.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODOS** → **Transferir**.



Alguns dos modos de fotografia transferidos não têm acesso a todas as funcionalidades. Varrer para a direita para visualizar a lista de modos e varrer para a esquerda para visualizar as imagens e vídeos capturados, poderá não estar disponível.





Definições da câmara

Definições rápidas


No ecrã de pré-visualização, utilize as definições rápidas seguintes.



As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de fotografia e de qual a câmara a ser utilizada.

-  : seleccione um efeito de filtro para utilizar quando tirar fotografias ou gravar vídeos. Para transferir mais efeitos, toque em **Transferir**.
-  : seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** usa a luz na parte central da fotografia para calcular a exposição da fotografia. **Ponto** usa a luz numa área concentrada central da fotografia para calcular a exposição da fotografia. **Matriz** calcula a média de toda a cena.
-  : seleccione o período do atraso antes da câmara tirar uma fotografia automaticamente.
-  : ajuste a barra deslizante para tirar uma fotografia com rostos mais iluminados para obter imagens mais suaves.

Definições da câmara

No ecrã de pré-visualização, toque em .



As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de fotografia e de qual a câmara a ser utilizada.

- **Tamanho imagem (traseira) / Tamanho imagem (frontal)**: seleccione uma resolução para as fotografias. Utilizar uma resolução mais alta irá resultar em fotografias com qualidade superior, mas irão ocupar mais memória.
- **Tamanho vídeo (traseira) / Tamanho vídeo (frontal)**: seleccione uma resolução para os vídeos. Utilizar uma resolução mais alta irá resultar em vídeos de qualidade superior, mas irão ocupar mais memória.
- **Controlo por gestos**: defina o dispositivo para detectar a sua palma da mão, para que possa tirar auto-retratos.
- **Guardar imagens como pré-vis**: inverta a imagem para criar uma imagem-espelho da cena original, quando tirar fotografias com a câmara frontal.
- **Estabiliz. de vídeo**: active a anti-trepidação para reduzir ou eliminar o desfoque resultante da trepidação da câmara enquanto grava um vídeo.

- **Modo de visualização:** altere a taxa de aspecto do ecrã de pré-visualização.
- **Linhas de grelha:** exhibe guias no visor para o ajudar na composição quando seleccionar motivos.
- **Etiquetas de localização:** anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia.



- A força do sinal de GPS poderá ser fraca em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
 - A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta de localização.
- **Rever imagens:** configure o dispositivo para mostrar fotografias depois de as ter tirado.
 - **Localização armazenam.:** seleccione a localização da memória para armazenamento.
 - **Função das teclas volume:** defina o dispositivo para utilizar a tecla de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
 - **Repor definições:** reponha as definições da câmara.

Galeria

Introdução


Visualizar e gerir fotografias e vídeos armazenados no dispositivo.

Visualizar imagens ou vídeos

- 1 Toque em **Galeria** no ecrã de Aplicações.

2 Seleccione uma imagem ou vídeo.

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone ⏮ na pré-visualização de miniatura. Para reproduzir um vídeo, toque em ⏮.

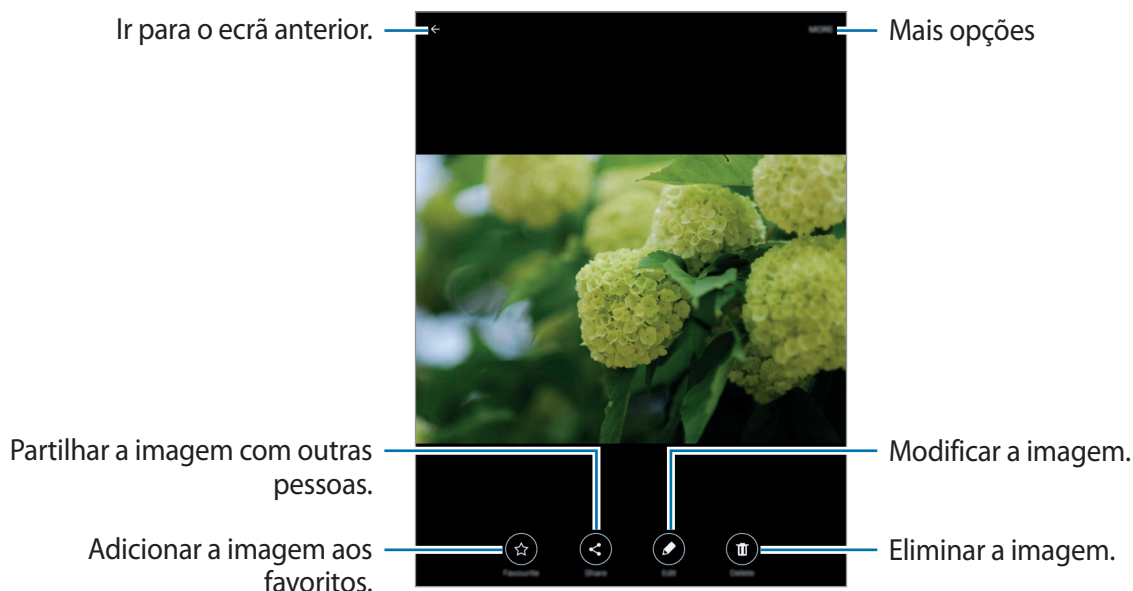

Para ocultar ou mostrar os menus, toque no ecrã.

Eliminar imagens ou vídeos

Eliminar uma imagem ou vídeo

Selecione uma imagem ou um vídeo e toque em **Eliminar** no fundo do ecrã.

Eliminar várias imagens e vídeos

- 1 No ecrã Principal da Galeria, toque sem soltar numa imagem ou vídeo para eliminar.
- 2 Assinale as imagens ou vídeos para eliminar.
- 3 Toque em **ELIMINAR**.

Gestor Inteligente

Introdução

O Gestor Inteligente fornece uma visão geral sobre o estado da bateria do dispositivo, do armazenamento, da RAM e do sistema de segurança. Pode também otimizar automaticamente o dispositivo com um toque do seu dedo.



Utilizar a funcionalidade de optimização rápida

No ecrã de Aplicações, toque em **Gestor Inteligente** → **LIMPAR TUDO**.

A funcionalidade de optimização rápida melhora o desempenho do dispositivo através das acções seguintes.

- Identificar aplicações que utilizam demasiada energia da bateria e arranjar espaço na memória.
- Eliminar ficheiros desnecessários e fechar aplicações activas em segundo plano.
- Procurar malware.

Usar o Gestor Inteligente

No ecrã de Aplicações, toque em **Gestor Inteligente** e seleccione uma funcionalidade.

Bateria

Verifique a energia restante da bateria e o tempo de utilização do dispositivo. Para dispositivos com baixos níveis de bateria, preserve a energia da bateria activando as funcionalidades de economia de energia e fechando aplicações que estejam a consumir uma quantidade de energia da bateria excessiva.



O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

Armazenamento

Verifique o estado da capacidade de memória utilizada e disponível. Pode eliminar ficheiros indesejáveis ou residuais ou desinstalar aplicações que já não utiliza.

RAM

Verifique a quantidade de RAM disponível. Pode fechar aplicações em segundo plano e reduzir a quantidade de RAM que está a utilizar para acelerar o dispositivo.

Segurança do dispositivo



Verifique o estado da segurança do dispositivo. Esta funcionalidade procura no seu dispositivo por malware.

S Planner


Introdução

Gira a sua agenda introduzindo eventos futuros ou tarefas na sua agenda.

Criar eventos

- 1 Toque em **S Planner** no ecrã de Aplicações.
- 2 Toque em  ou faça duplo toque numa data.
Se na data já existirem eventos ou tarefas guardadas, toque na data e toque em .

3 Insira os detalhes do evento.

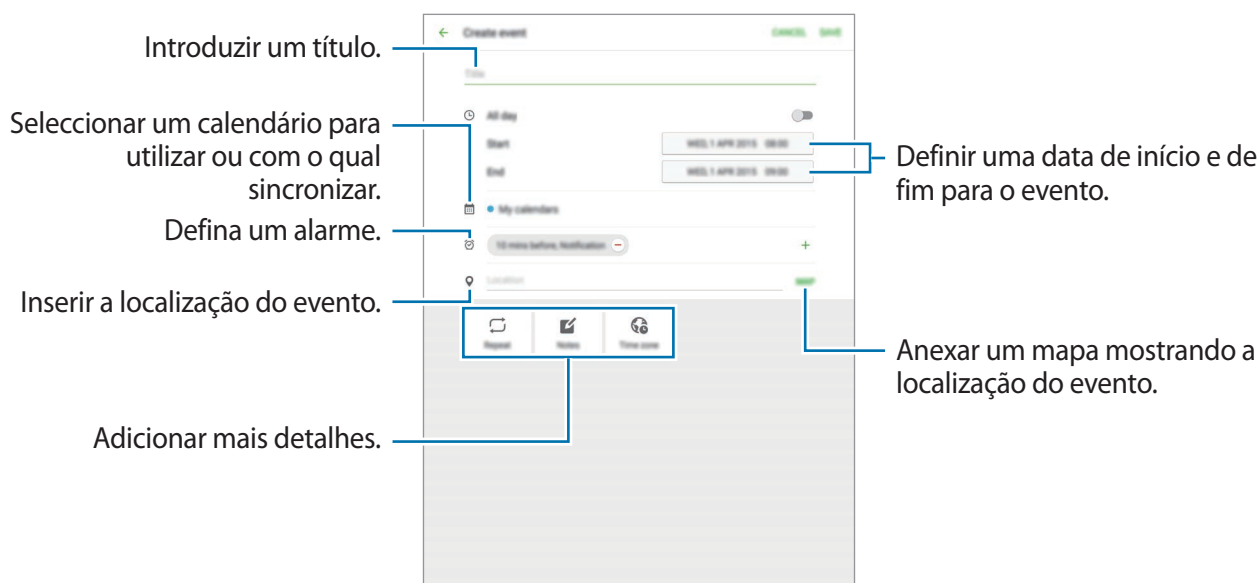

4 Toque em **GUARDAR** para guardar o evento.

Criar tarefas

1 Toque em **S Planner** no ecrã de Aplicações.

2 Toque em **TAREFAS**.

3 Insira os detalhes da tarefa e toque em **HOJE** ou **AMANHÃ** para definir a data devida. Para adicionar mais detalhes, toque em .

4 Toque em **GUARDAR** para guardar a tarefa.

Sincronizar eventos ou tarefas com as suas contas

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Contas**, seleccione o serviço de uma conta e depois toque no interruptor **Sincronizar Agenda** para sincronizar eventos e tarefas com a conta. Para adicionar contas com as quais sincronizar, abra o ecrã de aplicações e toque em **S Planner** → **MAIS** → **Gerir agendas** → **Adicionar conta**. Depois, seleccione uma conta a sincronizar e inicie sessão. Quando uma conta é adicionada um círculo verde é exibido junto do nome da conta.

SideSync 3.0

Introdução

SideSync permite-lhe partilhar facilmente o seu ecrã e os seus dados entre smartphones, tablets e quaisquer computadores Samsung Android.

A aplicação SideSync deve estar instalada em ambos os dispositivos que pretende ligar. Se o SideSync não estiver instalado, utilize um dos seguintes métodos para transferir e instalá-lo:

- Para transferir e instalar o SideSync no seu tablet ou smartphone Samsung Android, procure o SideSync no **Galaxy Apps** ou **Play Store**. Se o seu dispositivo não suportar SideSync, poderá não conseguir encontrar a aplicação.
- Para transferir e instalar o SideSync em seu computador, visite www.samsung.com/sidesync. Na página web, pode também encontrar a informação sobre os requisitos do sistema para o SideSync.

Ligar o seu tablet e smartphone



O seu tablet e smartphone devem suportar Wi-Fi Direct.

- 1 Inicie o **SideSync 3.0** tanto no seu tablet como no smartphone.
- 2 No seu tablet, seleccione o seu smartphone na lista de dispositivos detectados.
- 3 No smartphone, aceite o pedido de ligação.
O ecrã virtual surge no seu tablet e o ecrã do smartphone é desligado.



Ligar o seu tablet e computador

- 1 Ligue o seu tablet ao computador utilizando um cabo USB.
Ou então, ligue ambos os dispositivos ao mesmo ponto de acesso.
- 2 Inicie o **SideSync 3.0** em ambos os dispositivos.
O ecrã virtual surge no computador e o ecrã do seu tablet é desligado.




Utilizar o ecrã virtual





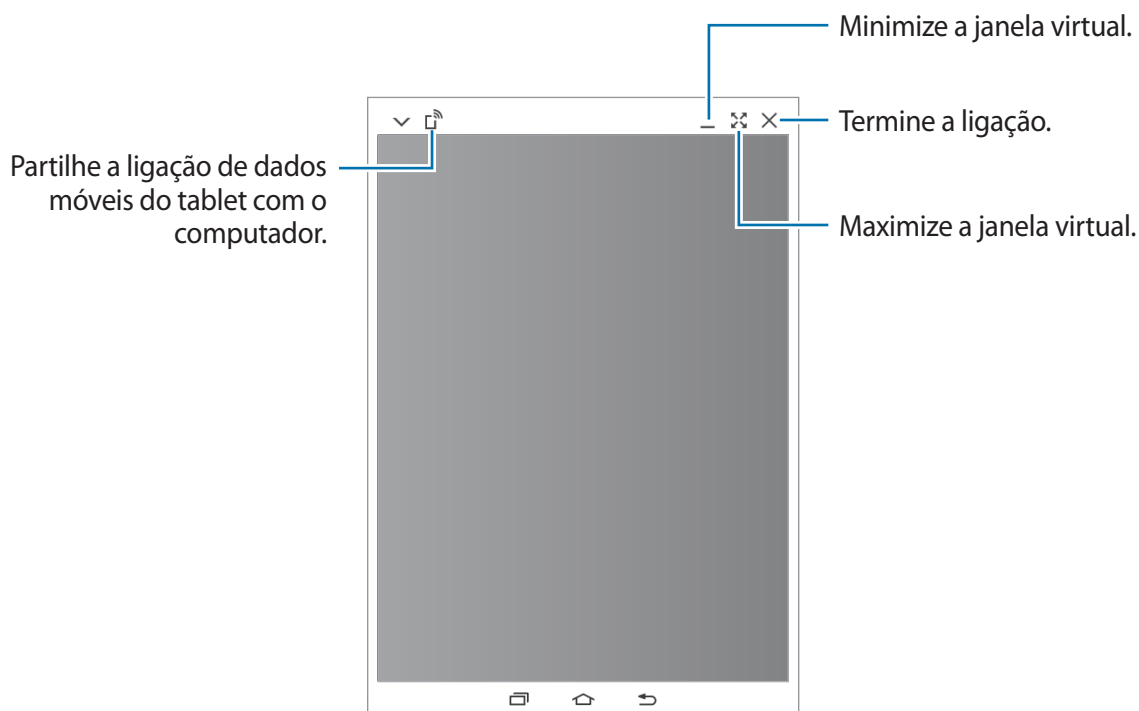

O SideSync espelha o ecrã do dispositivo em outro dispositivo. Pode utilizar as funções de um dispositivo, tal como efectuar chamadas e executar aplicações, através do ecrã virtual. A seguir encontra-se uma imagem do ecrã virtual do tablet.



- Algumas funções podem não funcionar através do ecrã virtual.
- A aparência e funções do ecrã virtual podem variar dependendo do dispositivo ligado.



Toque em  para utilizar as opções seguintes:

-  : partilhe o teclado e o rato do computador com o seu tablet.
-  : defina o ecrã virtual para ficar sempre à frente.
-  : rotação do ecrã.
-  : tirar uma captura de ecrã.
-  : ligue o ecrã do tablet para o controlar a partir do seu computador e tablet. Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo do seu dispositivo ligado.
-  : abre a mesma página web no browser web do seu computador.

Para mover o ecrã virtual, clique e arraste o topo do ecrã virtual para uma nova localização.



Para ajustar o tamanho do ecrã virtual, coloque o ponteiro do rato sobre a margem do ecrã virtual e depois clique e arraste.

Alternar entre ecrãs

Para utilizar o ecrã real do dispositivo ligado, prima a tecla ligar/desligar ou a tecla Início no dispositivo ligado. O ecrã virtual desligasse e o ecrã do dispositivo ligado activa-se.

Se o seu tablet está ligado ao seu computador, clique no ecrã virtual do tablet no computador para voltar a ele. Se o seu smartphone está ligado ao seu tablet, toque em **MUDAR PARA TABLET** no tablet.



Pode ver e controlar o ecrã virtual e o ecrã do dispositivo ligado ao mesmo tempo. No ecrã virtual, toque em  →  para ligar o ecrã do dispositivo ligado. Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo do seu dispositivo ligado.

Partilhar ficheiros e área de transferências

Pode partilhar ficheiros facilmente entre os dispositivos ligados.

Selecione ficheiros no ecrã virtual ou fora do ecrã virtual. Depois, arraste e largue os ficheiros seleccionados para ou para fora do ecrã virtual. Os ficheiros seleccionados serão copiados para o dispositivo que pretender.

Pode também copiar e colar texto mais convenientemente entre os dispositivos ligados através da funcionalidade de partilha da área de transferências. Copie ou corte texto a partir do ecrã virtual e cole-o num campo de texto fora do ecrã virtual ou vice-versa.

Partilhar o teclado e o rato do computador com o seu tablet

Utilize o ecrã do tablet como um monitor duplo e controle-o com o teclado do computador e o rato.


1

No ecrã virtual, toque em  → .

O ecrã virtual irá desaparecer do ecrã do computador.

- 2 Mova o ponteiro do rato para a esquerda ou direita do ecrã do computador para ir para o ecrã do tablet.

O ponteiro do rato irá surgir no ecrã do tablet.

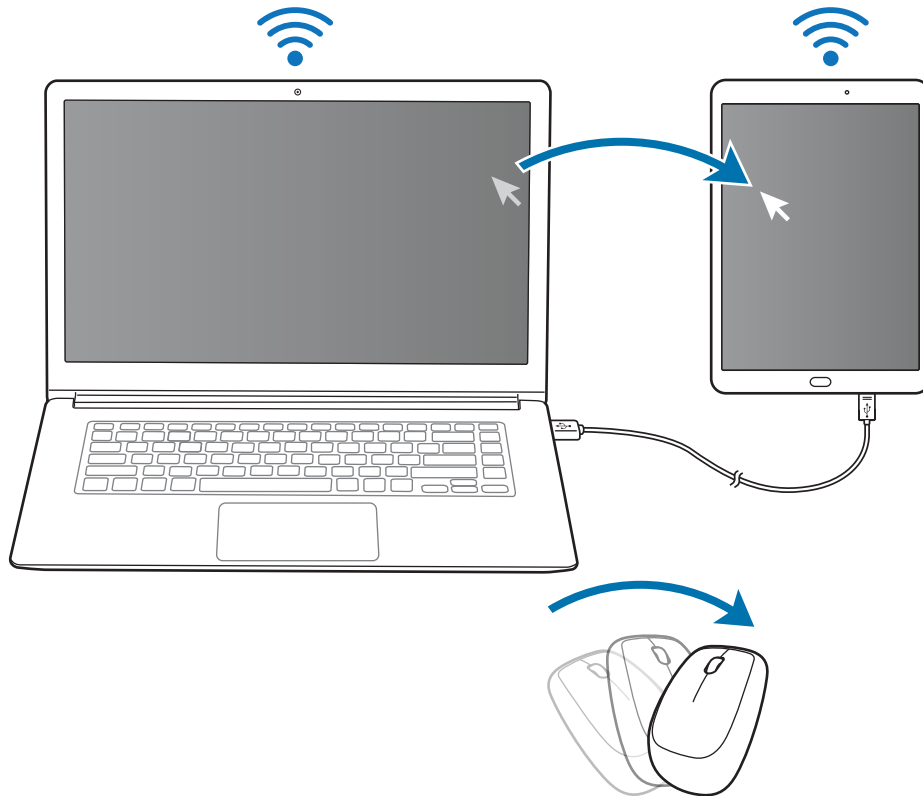

- 3 No seu tablet, utilize o teclado e rato do computador para realizar acções, tais como introduzir texto, copiar e colar e seleccionar itens.

Para controlar o computador com o rato novamente, volte a colocar o ponteiro no ecrã do computador.


Música

Ouçá música organizada por categoria e personalize as definições de reprodução.

Toque em **Música** no ecrã de Aplicações.

Selecione uma categoria e selecione uma música para reproduzir.

Toque na imagem do álbum ao fundo do ecrã para abrir o leitor de música.

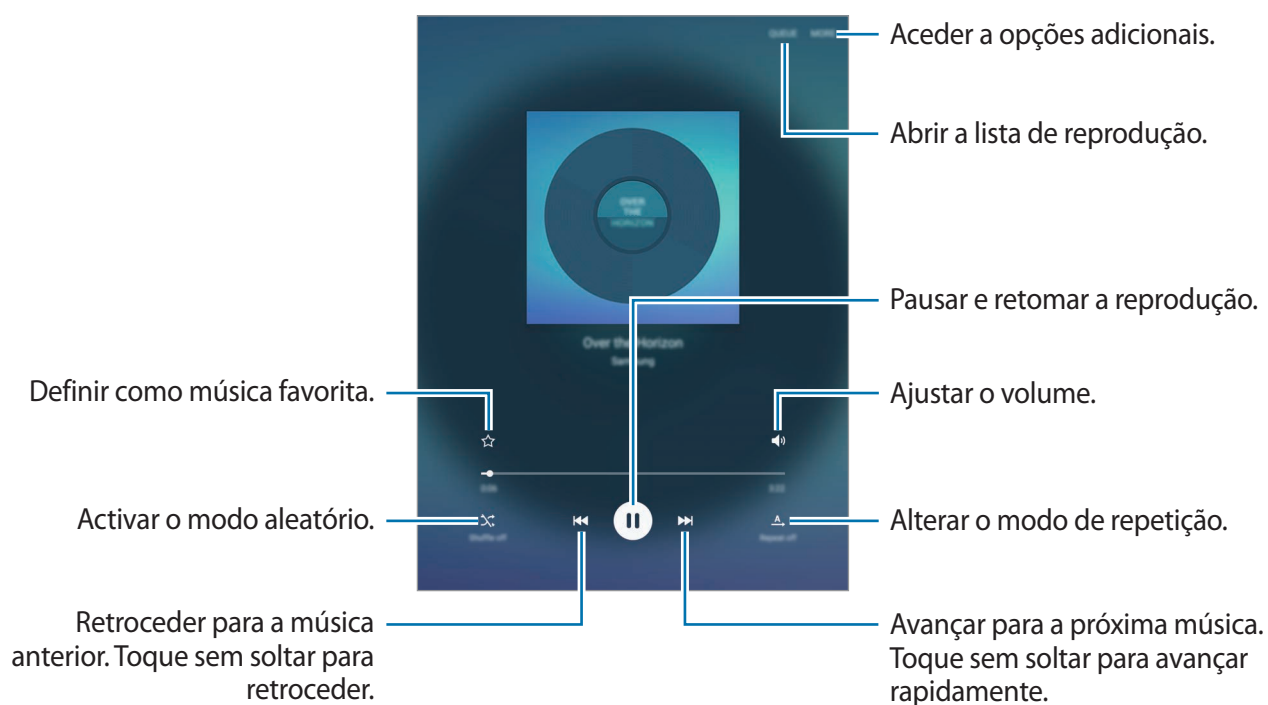


Vídeo

Assista a vídeos armazenados no dispositivo e personalize as definições de reprodução.

Toque em **Vídeo** no ecrã de Aplicações.

Selecione um vídeo a reproduzir.

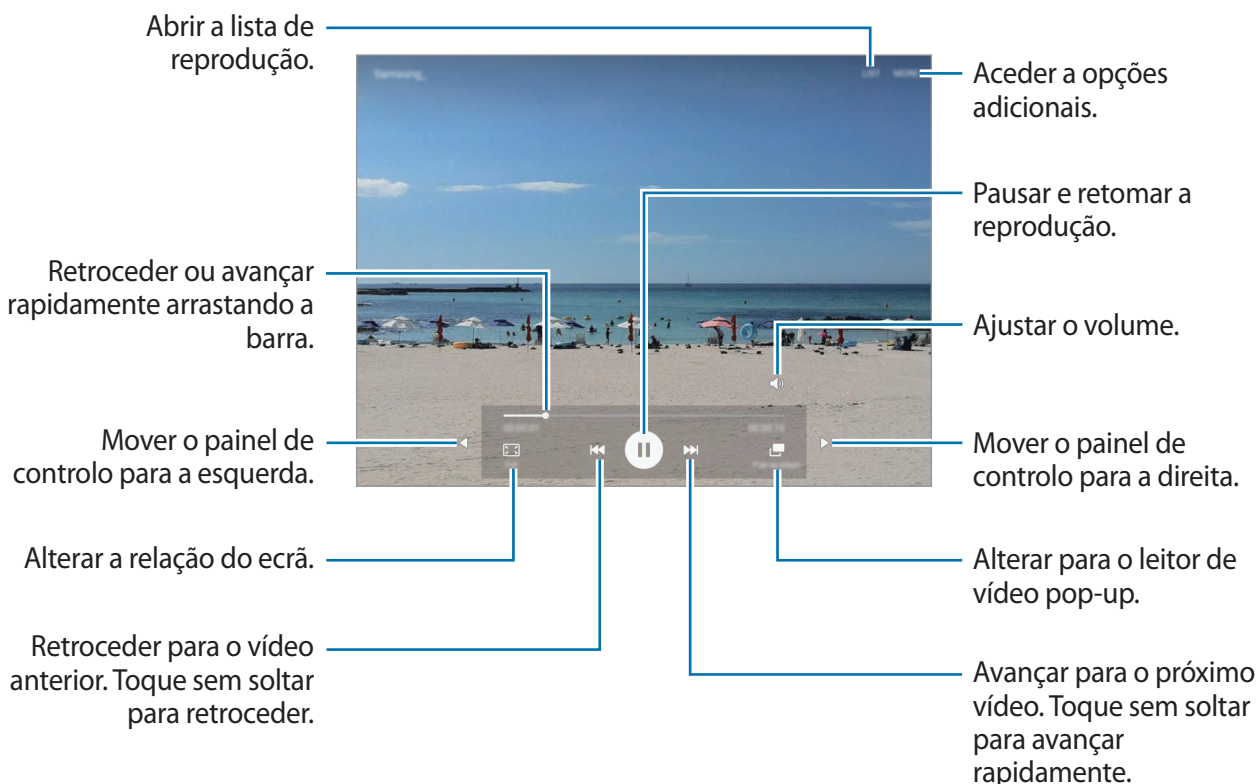

Arraste o seu dedo para cima ou para baixo, no lado esquerdo do ecrã de reprodução para ajustar o brilho, ou arraste o seu dedo para cima ou para baixo, no lado direito do ecrã de reprodução para ajustar o volume.


Para retroceder ou avançar rapidamente, deslize para a esquerda ou direita no ecrã de reprodução.

Memorando

Crie memorandos e organize-os por categoria.

No ecrã de Aplicações, toque em **Memorando**.

Compor um memorando

Toque em  na lista de memorandos e introduza um memorando. Enquanto escreve um memorando, utilize as opções seguintes:

- **Categor.:** crie ou defina uma categoria.
- **Imagem:** insira imagens.
- **Voz:** faça uma gravação de voz para inserir.
- **Tarefas:** adicione caixas de selecção no início de cada fila para criar uma lista de tarefas.

Para guardar o memorando, toque em **GUARDAR**.

Para editar um memorando, toque no memorando e toque no conteúdo do memorando.

Procurar memorandos

Toque em **PROCURAR** na lista de memorandos e introduza a palavra-chave para procurar memorandos que incluam a palavra-chave.

Relógio

Introdução

Defina alarmes, verifique a hora actual em várias cidades do mundo, temporize um evento ou defina uma duração específica.

ALARME

No ecrã de Aplicações, toque em **Relógio** → **ALARME**.

Definir alarmes

Defina uma hora para o alarme e toque em **GUARDAR**.

Para abrir o teclado para introduzir uma hora de alarme, toque em **TECLADO**.

Para definir um alarme com várias opções de alarme, toque em **OPÇÕES**, defina as opções de alarme e toque em **GUARDAR**.

Para activar ou desactivar alarmes, toque no ícone do relógio junto do alarme na lista de alarmes.

Parar alarmes

Toque em **CANCELAR** para parar um alarme. Se já activou anteriormente a opção adiar, toque em **ADIAR** para repetir o alarme depois do período de tempo específico.

Eliminar alarmes

Toque em ✕ num alarme na lista de alarmes.

RELÓGIO MUNDIAL

No ecrã de Aplicações, toque em **Relógio** → **RELÓGIO MUNDIAL**.

Criar relógios

Introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade do globo e toque em **+**.

Eliminar relógios

Toque em ✕ num relógio.

CRONÓMETRO

- 1 No ecrã de Aplicações, toque em **Relógio** → **CRONÓMETRO**.
- 2 Toque em **INICIAR** para cronometrar um evento.
Para gravar os tempos da voltas enquanto cronometra um evento, toque em **MARCAR**
- 3 Toque em **PARAR** para parar o tempo.
Para reiniciar o tempo, toque em **RETOMAR**.
Para apagar os tempos das voltas, toque em **REPOR**.

TEMPORIZADOR

- 1 No ecrã de Aplicações, toque em **Relógio** → **TEMPORIZADOR**.
- 2 Defina a duração e toque em **INICIAR**.
Para abrir o teclado para introduzir a duração, toque em **TECLADO**.
- 3 Toque em **CANCELAR** quando o temporizador terminar.

Calculadora

Realize cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no ecrã de Aplicações.

Pode ver o histórico de cálculos na parte superior do ecrã.

Para limpar o histórico, toque em **LIMPAR HISTÓRICO**.

Aplicações Google

O Google fornece entretenimento, redes sociais e aplicações de negócios. Pode requerer uma conta Google para aceder a algumas aplicações. Consulte [Contas](#) para mais informações.

Para ver mais informações da aplicação, aceda ao menu de ajuda de cada aplicação.



Algumas aplicações poderão não estar disponíveis ou podem estar etiquetadas de forma diferente dependendo da sua região ou operadora.

Chrome

Procure informação e navegue pelas páginas web.

Gmail

Envie ou receba e-mails através do serviço Google Mail.

Maps

Procure a sua localização no mapa, procure localizações e veja a informação da localização para vários locais.

Play Music

Descubra, ouça e partilhe música com o seu dispositivo.

Play Filmes

Visualize vídeos armazenados no seu dispositivo e transfira vários conteúdos para ver na **Play Store**.

Drive

Armazene o seu conteúdo na cloud, aceda-lhe em qualquer lugar e partilhe-o com outras pessoas.

YouTube

Veja ou crie vídeos e partilhe-os com outras pessoas.

Fotos

Procure, gire e edite todas as suas fotografias e vídeos de várias fontes e locais.

Hangouts

Converse com os seus amigos individualmente ou em grupos e utilize imagens, ícones emotivos e chamadas de vídeo enquanto conversa.

Google

Procure rapidamente por itens na Internet ou no seu dispositivo.

Pesquisa por Voz

Procure rapidamente por itens dizendo uma palavra-chave ou frase.

Definições Google

Configure as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

Definições

Introdução

Personalize as definições das funções e aplicações. Pode tornar o seu dispositivo mais personalizável ao configurar as várias opções de definições.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições**.

Para procurar definições introduzindo palavras-chave, toque em **PROCURAR**.

Wi-Fi

Ligar a uma rede Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.



- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

1 No ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** e toque no interruptor para o activar.

2 Seleccione uma rede da lista de redes Wi-Fi.

As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado.

3 Toque em **LIGAR**.



Assim que o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo irá voltar a ligar-se a essa rede sempre que ela estiver disponível sem requerer uma palavra-passe. Para evitar que o dispositivo se ligue à rede automaticamente, seleccione-a da lista de redes e toque em **ESQUECER**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dispositivos directamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

1 No ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** e toque no interruptor para o activar.

2 Toque em **Wi-Fi Direct**.

Os dispositivos detectados são listados.

Se o dispositivo ao qual pretende ligar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua funcionalidade Wi-Fi Direct.

3 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.

Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Wi-Fi Direct.

Enviar e receber dados

Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

1 Toque em **Galeria** no ecrã de Aplicações.

2 Seleccione uma imagem.

3 Toque em **Partilhar** → **Wi-Fi Direct**, seleccione um dispositivo onde para transferir a imagem e toque em **ENVIAR**.

4 Aceite o pedido de ligação Wi-Fi Direct no outro dispositivo.

Se os dispositivos já estiverem ligados, a imagem será enviada para o outro dispositivo sem o processo de pedido de ligação.

Terminar a ligação ao dispositivo

- 1 Toque em **Wi-Fi** no ecrã de definições.
- 2 Toque em **Wi-Fi Direct**.
O dispositivo exibe os dispositivos ligados na lista.
- 3 Toque no nome do dispositivo para desligar os dispositivos.

Bluetooth


Introdução

Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos com Bluetooth activo.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).
A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth


- 1 No ecrã de definições, toque em **Bluetooth** e toque no interruptor para o activar.
Os dispositivos detectados são listados.
 - 2 Seleccione um dispositivo para emparelhar.
Se o seu dispositivo já emparelhou com o dispositivo, toque no nome do dispositivo sem confirmar a palavra-chave gerada automaticamente.
Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade. Consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.
-  O seu dispositivo está visível para outros dispositivos enquanto o ecrã de definições Bluetooth estiver aberto.
- 3 Aceite o pedido de ligação Bluetooth no seu dispositivo para confirmar.
Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Bluetooth.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

- 1 Toque em **Galeria** no ecrã de Aplicações.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Toque em **Partilhar** → **Bluetooth** e seleccione um dispositivo para onde transferir a imagem.
Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade.
- 4 Aceite o pedido de ligação Bluetooth no outro dispositivo.

Desemparelhar dispositivos Bluetooth

- 1 Toque em **Bluetooth** no ecrã de definições.
O dispositivo exibe os dispositivos emparelhados na lista.
- 2 Toque em  junto do nome do dispositivo para desemparelhar.
- 3 Toque em **Desemparelhar**.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

No ecrã de definições, toque em **Modo de voo**.

PA móvel e ancoragem

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móvel do dispositivo com outros dispositivos quando a ligação de rede não estiver disponível. Pode efectuar ligações através de Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

No ecrã de definições, toque em **PA móvel e ancoragem**.




Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.

- **PA móvel:** utilize o PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com computadores ou outros dispositivos.
- **Ancoragem Bluetooth:** utilize a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através de Bluetooth.
- **Ancoragem USB:** utilize a ancoragem USB para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.

Utilizar o PA móvel

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com outros dispositivos.

- 1 No ecrã de definições, toque em **PA móvel e ancoragem** → **PA móvel**.
- 2 Toque no interruptor para o activar.
O ícone  surge na barra de estado. Outros dispositivos podem encontrar o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi.
Para definir uma palavra-passe para o PA móvel, toque em **MAIS** → **Configurar Hotspot portátil** e seleccione um nível de segurança. Depois, introduza uma palavra-passe e toque em **GUARDAR**.
- 3 No ecrã do outro dispositivo, procure e seleccione o seu dispositivo da lista de redes Wi-Fi.
- 4 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

No ecrã de definições, toque em **Utilização de dados**.

- **Dados móveis:** configure o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis:** defina um limite para a utilização de dados móveis.

Para alterar a data de reinício mensal para o período de monitorização, toque em ▼ → **Alterar ciclo**.

Limitar utilização de dados

- 1 No ecrã de definições, toque em **Utilização de dados** e toque no interruptor de **Definir limite de dados móveis** para o activar.
- 2 Arraste a barra de ajuste do limite para cima ou para baixo para definir o limite.
- 3 Arraste a barra de ajuste do aviso para cima ou para baixo para definir um nível de alerta de utilização de dados.

O dispositivo irá alertá-lo quando for atingido o nível de aviso.

Redes móveis

Configure as definições da sua rede móvel.

No ecrã de definições, toque em **Redes móveis**.

- **Dados em roaming:** configure o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN):** configure pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede:** seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede:** procure redes disponíveis e registe uma rede manualmente.

Mais definições de ligação

Opções

Personalize as definições para controlar outras funcionalidades.

No ecrã de definições, toque em **Mais definições de ligação**.

- **Impressão:** configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros. Consulte [Impressão](#) para mais informações.
- **Download booster:** defina o dispositivo para transferir ficheiros maiores do que 30 MB, mais rápido através de Wi-Fi e redes móveis ao mesmo tempo. Consulte [Download booster](#) para mais informações.
- **VPN:** configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPNs).
- **Aplicação de msg padrão:** seleccione a aplicação padrão a utilizar para enviar mensagens.
- **Ethernet:** a opção Ethernet está disponível quando um adaptador de Ethernet está ligado no dispositivo. Utilize esta opção para activar a funcionalidade Ethernet e configurar as definições de rede.

Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode ligar o dispositivo a uma impressora através de Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprimir imagens ou documentos.



Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Adicionar os plugins de impressora

Adicione plugins para impressoras que você deseja ligar com o dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Mais definições de ligação** → **Impressão** → **Transferir plug-in**.
- 2 Procure o plugin de uma impressora em **Play Store**.
- 3 Selecione o plugin de impressora a instalar.
- 4 Seleccionar um plug-in de impressora e toque no interruptor para o activar.
O dispositivo procura impressoras que estejam ligadas à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo.

Para adicionar manualmente impressoras, toque em **MAIS** → **Adicionar impressora** → **ADICIONAR IMPRESSORA**.

Para alterar as definições de impressão, toque em **MAIS** → **Definições de impressão**.

Imprimir conteúdo

Enquanto visualiza conteúdo, tal como imagens ou documentos, toque **Partilhar** → **Imprimir** → ▼ → **Todas as impressoras** e seleccione uma impressora.

Download booster

Defina o dispositivo para transferir mais rapidamente ficheiros maiores do que 30 MB, através de Wi-Fi e redes móveis ao mesmo tempo. Um sinal de Wi-Fi mais forte irá proporcionar uma velocidade de transferência mais rápida.

No ecrã de definições, toque em **Mais definições de ligação** → **Download booster**.



- Podem ser aplicados custos adicionais ao transferir ficheiros através da rede móvel.
- Quando transfere ficheiros grandes, o dispositivo pode aquecer. Se o dispositivo exceder a temperatura definida, a funcionalidade irá desligar-se.
- Se os sinais de rede forem instáveis, a velocidade e o desempenho desta funcionalidade podem ser afectados.
- Se o Wi-Fi e as ligações de rede móveis tiverem diferenças substanciais de velocidade de transferência, o dispositivo pode utilizar apenas a ligação mais rápida.
- Esta funcionalidade suporta Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 e Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). A funcionalidade não pode ser utilizada com outros protocolos, tais como FTP.

Sons e notificações

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Sons e notificações**.

- **Modo de som:** defina o dispositivo para utilizar o modo de som ou o modo silencioso.
- **Volume:** ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Sons e tons de toque:** altere o tom de toque e as definições de som do sistema.
- **Vibração:** altere as definições de vibração.
- **Efeitos e qualidade som:** configure definições de som adicionais.
- **Não incomodar:** defina o dispositivo para silenciar chamadas a receber e o som das notificações, salvo para as excepções permitidas.
- **Notificações com ecrã bloqueado:** defina se pretende ou não mostrar o conteúdo de notificações no ecrã bloqueado.
- **Notificações de aplicação:** altere as definições de notificações para cada aplicação.

Visor e luz

Alterar as definições do visor.

No ecrã de definições, toque em **Visor e luz**.

- **Brilho**: ajuste o brilho do visor.
- **Fonte**: altere o tipo e tamanho da fonte.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Suspensão inteligente**: defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se apague enquanto estiver a olhar para o visor.
- **Modo de ecrã**: altere o modo de ecrã para ajustar a cor e o contraste do visor.
- **Protecção de ecrã**: configure o dispositivo para iniciar uma protecção de ecrã quando o dispositivo estiver a carregar ou ligado na ancoragem.

Movimentos e gestos

Active a funcionalidade de reconhecimento de movimento e altere as definições que controlam o reconhecimento do movimento no seu dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Movimentos e gestos**.



Agitar em excesso ou um impacto no dispositivo pode resultar em introduções involuntárias. Controle os movimentos adequadamente.

- **Silenciar**: defina o dispositivo para silenciar chamadas a receber ou alarmes, utilizando os movimentos da palma da mão.
- **Passar a mão para capturar**: configure o dispositivo para tirar uma captura de ecrã quando passar a palma da mão para a esquerda ou direita ao longo do ecrã. Pode ver as imagens capturadas na **Galeria**.



Não é possível efectuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações e funcionalidades.

Aplicações

Gira as aplicações do dispositivo e altere as suas definições.

No ecrã de definições, toque em **Aplicações**.

- **Gestor de aplicações:** visualize e gira as aplicações do seu dispositivo.
- **Aplicações padrão:** seleccione uma definição padrão para utilizar aplicações.
- **Aplicação:** personalize as definições para cada aplicação.

Fundo

Altere as definições do papel de parede para o ecrã Principal e o ecrã bloqueado.

No ecrã de definições, toque em **Fundo**.

Ecrã bloqueio e segurança

Opções

Altere as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

No ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueio e segurança**.



As opções disponíveis podem variar dependendo do método de bloqueio do ecrã seleccionado.

- **Tipo de bloqueio do ecrã:** altere o método de bloqueio do ecrã.
- **Mostrar informações:** altere as definições para os itens exibidos no ecrã bloqueado.
- **Efeito de desbloqueio:** seleccione o efeito que irá ver quando desbloquear o ecrã.
- **Impressões digitais:** registre as suas impressões digitais no dispositivo para colocar o seu dispositivo em segurança ou iniciar sessão na sua conta Samsung. Consulte [Reconhecimento de impressão digital](#) para mais informações.
- **Segurança do dispositivo:** verifique o estado de segurança do dispositivo e procure o dispositivo por malware.

- **Localizar o meu telemóvel:** active ou desactive a funcionalidade Localizar o meu Telemóvel. Esta funcionalidade pode ajudá-lo a localizar o seu dispositivo no caso de o perder ou ser roubado. Você pode também aceder a página web Localizar o meu Telemóvel (findmymobile.samsung.com) para acompanhar e controlar o seu dispositivo perdido ou roubado.
- **Origens desconhecidas:** configure o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Outras definições de segurança:** configure definições adicionais.

Reconhecimento de impressão digital

De maneira a que o reconhecimento de impressão digital funcione, a informação das suas impressões digitais deve ser registada e armazenada no seu dispositivo. Depois de registadas, pode definir o dispositivo para utilizar a sua impressão digital com as funcionalidades abaixo:

- Bloqueio de ecrã
- Iniciar sessão na web
- Verificar a Conta Samsung



- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O reconhecimento de impressão digital utiliza características únicas de cada impressão digital para melhorar a segurança do seu dispositivo. A probabilidade do sensor de impressão digital confundir duas impressões digitais diferentes é muito baixa. Contudo, em certos casos onde duas impressões digitais separadas são bastante semelhantes o sensor pode reconhecê-las como idênticas.

Para um melhor reconhecimento da impressão digital


Quando digitaliza as suas impressões digitais no dispositivo, tenha em atenção as seguintes condições que podem afectar o desempenho da funcionalidade:

- A tecla Início contém um sensor de reconhecimento de impressão digital. Certifique-se de que a tecla Início não é arranhada ou danificada por objectos de metal, como moedas, chaves e colares.
- A protecção de ecrã fornecida com o dispositivo pode causar o funcionamento incorrecto do sensor de impressão digital. Remova a protecção de ecrã para melhorar a sensibilidade da impressão digital.
- Certifique-se de que a área de reconhecimento de impressão digital e os seus dedos estão limpos e secos.
- O dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais caso tenham rugas ou cicatrizes.

- O dispositivo poderá não reconhecer impressões digitais de dedos pequenos ou finos.
- Se dobrar o dedo ou utilizar a ponta de um dedo, o dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais. Certifique-se de que cobre toda a tecla Início com o seu dedo.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registre as impressões digitais da mão que mais utiliza para realizar tarefas no dispositivo.
- Em ambientes secos, pode gerar-se electricidade estática no dispositivo. Evite utilizar esta funcionalidade em ambientes secos ou descarregue a electricidade estática tocando num objecto de metal antes de utilizar a funcionalidade.

Registar impressões digitais

- 1 No ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueio e segurança** → **Impressões digitais** → **Nova impressão digital**.
- 2 Coloque o seu dedo na tecla Início.

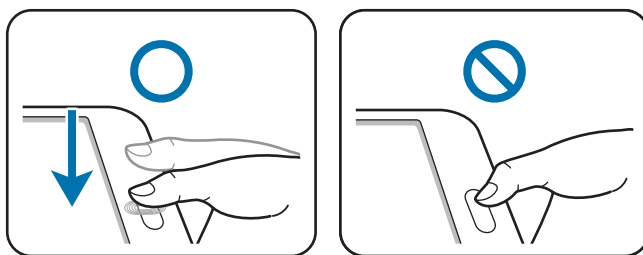

- 3 Depois do dispositivo detectar o seu dedo, levante-o e coloque-o novamente na tecla Início. Repita esta acção utilizando o mesmo dedo até que a impressão digital seja registada.
- 4 Quando surgir um ecrã pedindo para registar uma palavra-passe alternativa, introduza a palavra-passe alternativa e depois toque em **CONTINUAR**.
- 5 Introduza a palavra-passe alternativa novamente para a verificar e toque em **OK**.
Pode utilizar a palavra-passe alternativa em vez de digitalizar as suas impressões digitais.
- 6 Quando surgir uma janela pop-up de bloqueio de impressão digital, toque em **OK**. Pode utilizar as suas impressões digitais para desbloquear o ecrã.

Eliminar impressões digitais

Pode eliminar as impressões digitais registadas utilizando o gestor de impressões digitais.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueio e segurança** → **Impressões digitais**.
- 2 Procure uma impressão digital registada ou toque em **Palavra-passe de reserva** e introduza a palavra-passe de segurança.
- 3 Toque em **EDITAR**.
- 4 Assinale as impressões digitais a eliminar e toque em **REMOVER**.

Alterar a palavra-passe de segurança

Pode alterar a palavra-passe que utiliza como segurança para digitalizar as suas impressões digitais.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueio e segurança** → **Impressões digitais**.
- 2 Procure uma impressão digital registada ou toque em **Palavra-passe de reserva** e introduza a palavra-passe de segurança.
- 3 Toque em **Alterar palavra-passe**.
- 4 Introduza uma nova palavra-passe e toque em **CONTINUAR**.
- 5 Introduza a palavra-passe novamente e toque em **OK**.

Verificar a palavra-passe da conta Samsung

Utilize as suas impressões digitais para verificar a palavra-passe da sua conta Samsung. Pode utilizar uma impressão digital em vez de introduzir a sua palavra-passe, por exemplo, quando compra conteúdo na **Galaxy Apps**.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueio e segurança** → **Impressões digitais**.
- 2 Procure uma impressão digital registada ou toque em **Palavra-passe de reserva** e introduza a palavra-passe de segurança.

3 Toque no interruptor de **Verificar Conta Samsung** para o activar.

4 Inicie sessão na sua conta Samsung.

Utilizar as impressões digitais para iniciar sessão em contas

Pode utilizar as suas impressões digitais para iniciar sessão em páginas web que suportem guardar palavras-passe.

1 No ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueio e segurança** → **Impressões digitais**.

2 Procure uma impressão digital registada ou toque em **Palavra-passe de reserva** e introduza a palavra-passe de segurança.

3 Toque no interruptor de **Início de sessão na Web** para o activar.

4 Abra a página web onde pretende iniciar sessão com uma impressão digital.

5 Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e toque na tecla iniciar sessão da página web.

6 Assinale **Inicie a sessão utilizando as suas impressões digitais** e toque em **MEMORIZAR**.

Pode utilizar a sua impressão digital para verificar a sua conta e palavra-passe para iniciar sessão na página web.

Privacidade

Opções

Altere as definições para manter a sua privacidade.

No ecrã de definições, toque em **Privacidade**.

- **Localização:** altere as definições sobre as permissões para informações de localização.
- **Modo privado:** active o modo privado para evitar que outras pessoas acedam ao seu conteúdo pessoal. Consulte [Modo privado](#) para mais informações.
- **Report. info. diagnóstico:** defina o dispositivo para enviar automaticamente o diagnóstico do dispositivo e a informação de utilização para a Samsung.

Modo privado

Oculte conteúdo pessoal no seu dispositivo de modo a evitar que outras pessoas lhe acedam.

Activar o modo privado

- 1 No ecrã de definições, toque em **Privacidade** → **Modo privado** e toque no interruptor para o activar.

Se for a primeira vez que activa o modo de privacidade, siga as instruções no ecrã para configurar um código de acesso do modo privado.

- 2 Siga as instruções no ecrã para introduzir o código predefinido para aceder ao modo privado.

O modo privado é activado e o ícone  surge na barra de estado.



Só poderá visualizar e aceder os itens ocultos quando o modo privado está activo. Para ocultar itens armazenados na pasta privada, desactive o modo privado.

Esconder conteúdos

- 1 No ecrã de Aplicações, inicie uma aplicação para ocultar os itens.

- 2 Seleccione um item e toque em **MAIS** → **Mover para Privado**.

Se o modo privado não estiver activado, siga as instruções no ecrã para introduzir o código predefinido para aceder ao modo privado.

Os itens seleccionados serão movidos para a pasta privada.

Visualizar conteúdo oculto

Só poderá visualizar os itens ocultos quando o modo privado está activo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Privacidade** → **Modo privado** e toque no interruptor para o activar.
- 2 Siga as instruções no ecrã para introduzir o código predefinido para aceder ao modo privado.
- 3 No ecrã de Aplicações, toque em **Os Meus Ficheiros** → **Privado**.
Os itens movidos para a pasta privada irão surgir no ecrã. Para os favoritos, pode visualizá-los na aplicação **Internet**.

Ver conteúdo

- 1 Na pasta privada, toque sem soltar num item e assinale itens para mostrar.
- 2 Toque em **MAIS** → **Remover de Privado**.
- 3 Seleccione uma pasta para onde mover os itens e toque em **MOVER PARA AQUI**.
Os itens serão movidos para a pasta seleccionada.

Desactivar o modo privado automaticamente.

Pode definir o dispositivo para desactivar automaticamente o modo privado de cada vez que o ecrã se desliga.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Privacidade** → **Modo privado** e toque no interruptor para o activar.
- 2 Siga as instruções no ecrã para introduzir o código predefinido para aceder ao modo privado.
- 3 Toque no interruptor de **Desactivação automática** para o activar.



Quando a opção **Desactivação automática** está activada, o dispositivo irá falhar a transferência de ficheiros para a pasta privada se o ecrã se desligar durante a transferência.

Acessibilidade

Configure várias definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Acessibilidade**.

- **Visão:** personalize as definições para melhorar a acessibilidade para os deficientes visuais.
- **Audição:** personalize as definições para melhorar a acessibilidade para os utilizadores com deficiências auditivas.
- **Destreza e interacção:** personalize as definições para melhorar a acessibilidade para utilizadores com destreza reduzida.
- **Bloqueio de direcção:** alterar as definições da combinação de direcção para desbloquear o ecrã.
- **Acesso directo:** defina o dispositivo para abrir menus de acessibilidade seleccionados quando premir rapidamente a tecla Início três vezes.
- **Lembrete de notificação:** defina o dispositivo para o alertar para notificações que não visualizou naquele momento.
- **Atender e terminar chamadas:** altere o método para atender ou terminar chamadas.
- **Modo de toque único:** defina o dispositivo para controlar as chamadas a receber ou notificações tocando na tecla em vez de o arrastar.
- **Gerir a acessibilidade:** exporte ou importe as definições de acessibilidade para partilhá-las com outros dispositivos.
- **Serviços:** veja serviços de acessibilidade instalados no dispositivo.

Contas

Adicione as suas contas Samsung e Google ou outras contas para sincronizar.

Adicionar contas

Algumas das aplicações utilizadas no seu dispositivo requerem uma conta registada. Crie contas para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Seleccione um serviço de uma conta.
- 3 Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

Para sincronizar conteúdo com as suas contas, seleccione uma conta e seleccione os itens a sincronizar.

Registar contas Samsung

Precisa de uma conta Samsung para utilizar algumas aplicações Samsung. Pode criar cópias de segurança ou restaurar dados guardados no dispositivo para a sua conta Samsung. Registar a sua conta Samsung no dispositivo para utilizar convenientemente os serviços Samsung.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Toque em **Conta Samsung**.
- 3 Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

Assim que a sua conta Samsung for registada, pode utilizar as aplicações que requerem a sua conta Samsung sem ter de iniciar sessão antes.

Remover contas

No ecrã de definições, toque em **Contas**, seleccione o nome de uma conta, seleccione a conta a remover e toque em **MAIS** → **Remover conta**.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

No ecrã de definições, toque em **Cópia de segurança e reposição**.

- **Cópia de segurança dos meus dados:** crie cópia de segurança da sua informação pessoal e dados de aplicação para o servidor Samsung. Pode também definir o dispositivo para fazer cópias de segurança dos dados automaticamente.
- **Restaurar:** restaure informação pessoal e dados de aplicação anteriormente copiados da sua conta Samsung.
- **Cópia de segurança da conta:** configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Cópia de segurança:** configure o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados de aplicações para o servidor Google.
- **Restaurar automaticamente:** configure o dispositivo para restaurar as definições e os dados de aplicações automaticamente do servidor Google quando as aplicações serem reinstaladas.
- **Repor definições:** reponha as definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

No ecrã de definições, toque em **Idioma e introdução**.

- **Idioma:** seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.
- **Teclado padrão:** seleccione um tipo de teclado padrão para a introdução de texto.
- **Teclado Samsung:** altere as definições do teclado Samsung.
- **Escrita por voz Google:** altere as definições de introdução de voz.
- **Entrada de voz:** seleccione um serviço de entrada de voz padrão. Pode também alterar as definições para cada serviço.
- **Opções de texto para voz:** altere as definições texto por voz.
- **Velocidade do ponteiro:** ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Bateria

Visualize a informação de energia da bateria e altere as opções de economia de energia.

No ecrã de definições, toque em **Bateria**.



O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

- **Modo de economia de energia:** active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições. Consulte [Modo de economia de energia](#) para mais informações.
- **Modo de ultra-economia de energia:** tempo em espera prolongado e consumo da bateria reduzido ao utilizar esquemas de visor mais simples e ao limitar o acesso a uma aplicação. Consulte [Modo de ultra-economia de energia](#) para mais informações.
- **Ver percentagem:** configure o dispositivo para mostrar a bateria restante.

Memória

Visualizar informação da memória no seu dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Memória**.



A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando actualiza o dispositivo.

Acessórios

Altere as definições dos acessórios.

No ecrã de definições, toque em **Acessórios**.

- **Desbloqueio automático:** defina o dispositivo para desbloquear automaticamente quando abrir a capa. Apenas pode utilizar esta funcionalidade em alguns métodos de bloqueio de ecrã.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

No ecrã de definições, toque em **Data e hora**.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** actualiza automaticamente a hora e data quando atravessar diversos fusos horários.
- **Fuso horário automático:** configure o dispositivo para receber informações do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.
- **Definir data:** define a data actual manualmente.
- **Definir hora:** define a hora actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário:** defina um fuso horário local.
- **Formato 24 horas:** exibe a hora no formato 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

Manual do utilizador

Visualize informações de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

No ecrã de definições, toque em **Manual do utilizador**.

Acerca do dispositivo

Aceda às informações do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Acerca do dispositivo**.

Anexos

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede a um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo não liga

Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar uma película de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as suas mãos não estiverem limpas enquanto tocar no ecrã táctil, ou se tocar no ecrã com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de humidade ou quando em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do dispositivo está actualizado para a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o seu dispositivo deixar de responder ou desligar, pode ter de fechar as aplicações e desligar o dispositivo e ligá-lo novamente. Se o seu dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e a tecla de volume para baixo ao mesmo tempo por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor definições. No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **REPOR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Carregue a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Visite o Centro de Assistência Samsung para substituir a bateria.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando expõe o dispositivo ou a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações no dispositivo durante longos períodos de tempo, o dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e energia da bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a aplicação da câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite www.samsung.com
- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Retirar a bateria

- Para retirar a bateria, **deve** visitar um centro de assistência autorizado através das instruções fornecidas.
- Para sua segurança, **não deve tentar remover** a bateria. Se a bateria não for removida correctamente, poderá danificá-la e ao dispositivo, causar ferimentos em si e/ou tornar o dispositivo pouco seguro.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas (seja por contrato ou prejuízo, incluindo negligência) que pode surgir pelo facto de não seguir à risca estes avisos e instruções, além de morte ou ferimentos pessoais causados por negligência da Samsung.

- 1 Retire os tabuleiros do cartão SIM e do cartão de memória do dispositivo.
- 2 Para amolecer o adesivo que segura o painel frontal ao dispositivo principal, o dispositivo deverá ser aquecido, a um nível controlado, utilizando uma câmara de temperatura dedicada controlada.

Coloque uma ventosa na extremidade inferior do painel frontal e enquanto segura com firmeza o dispositivo, puxe o painel frontal de baixo para cima.
- 3 Afrouxe e remova os parafusos nos pontos e retire o chassis.
- 4 Desaperte e retire os parafusos da bateria.
- 5 Desligue o conector da bateria e retire-a.

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.